

Quick start guide



NVIP-8SD-6540/25/F-II

NOVUS

CAUTIONS AND WARNINGS

THE PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE FOLLOWING DIRECTIVES:



DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106, with changes).



DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (OJ L 197, 24.7.2012, p. 38–71, with changes).



DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110, with changes).

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

DIRECTIVE (EU) 2017/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Exclusion of liability in the event of damage to data contained on disks or other devices or media:

The manufacturer is not liable in the event of damage or loss of data contained on disks or other devices or carriers during the operation of the Product.

Obligation to consult the Manufacturer before performing any action not provided for in the instruction manual or other documents:

Before performing an action that is not provided for a given Product in the user manual, other documents attached to the Product or does not result from the normal purpose of the Product, it is necessary, under pain of exclusion of the Manufacturer's liability for the consequences of such action, to contact the Manufacturer.



Pictures in this publication showing camera views can be simulations. Actual camera images may vary depending on the type, model, settings, observation area, or environmental conditions.

SAFETY REQUIREMENTS



Before using the device, read the instruction manual in order to ensure proper and safe operation of the device. Failure to comply with the instructions may lead to damage to the device and/or safety violations.



The user may not repair the device himself. Repairs and maintenance of the device may only be performed by qualified service personnel.



The device, which is an element of a professional CCTV system used for supervision and control, is not intended for self-assembly in households by persons without specialist knowledge.

eng

1. Please read this manual carefully before installation and operation;
2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
3. It is necessary to comply with the safety requirements described in the manual, as they have a direct impact on the safety of users and the durability and reliability of the device;
4. All activities performed by installers and users must be carried out as described in the manual;
5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
6. It is not allowed to use any additional devices, components or accessories not provided for and not recommended by the manufacturer;
7. Do not install this device in places where proper ventilation cannot be provided (e.g. closed cabinets, etc.), as this may cause heat build-up and may result in damage;
8. Do not place the device on unstable surfaces. Installation must be carried out by qualified personnel with appropriate permissions in accordance with the recommendations provided in this manual;
9. The device may be powered only from sources with parameters compliant with those indicated by the manufacturer in the technical data;



As the product is constantly improved and optimised, some of its parameters and functions may have changed from those described in this manual. If in doubt, please refer to the user manual at www.novuscctv.com

The user manual located at www.novuscctv.com is always the most up-to-date version.

FOREWORD INFORMATION

1. TECHNICAL SPECIFICATION

IMAGE	
Image Sensor	8 MPX CMOS sensor 1/2.8" SONY STARVIS
Number of Effective Pixels	3864 (H) x 2192 (V)
Min. Illumination	0.01 lx/F1.65 - color mode, 0.002 lx/F1.65 - B/W mode, 0 lx (IR on) - B/W mode
S/N Ratio	> 52 dB (AGC off)
Electronic Shutter	auto/manual: 1/25 s ~ 1/30000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	yes (double scan sensor), 120dB
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Defog Function (F-DNR)	yes
Highlight Compensation (HLC)	yes
Back Light Compensation (BLC)	yes
Reduction of image flicker (Antiflicker)	yes
Digital zoom	8x
LENS	
Optical Zoom	25x
Lens Type	motorized, auto-iris function, f=4.8 ~ 120 mm/F1.65 ~ F3.8
Auto-focus	zoom trigger, day/night mode trigger, manual trigger
DORI	
DORI (Detection, Observation, Recognition, Identification)	for f = 4.8mm - D: 138m, O: 55m, R: 28m, I: 14m for f = 120mm - D: 3034m, O: 1297m, R: 607m, I: 303m
DAY/NIGHT	
Mode	day/night switching: mechanical IR cut filter
Switching Mode	auto, manual, time
Switching Level Adjustment	yes
Visible Light Sensor	yes
NETWORK	
Stream Resolution	3840 x 2160 (4K Ultra HD), 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288
Frame Rate	30 fps for each resolution
Multistreaming Mode	number of streams: 3 (main stream, sub stream, third stream)
Video/Audio Compression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711
Number of Simultaneous Connections	max. 10
Bitrate	for H.264 : 256 kbps - 12288 kbps for H.265 : 128 kbps - 8192 kbps

FOREWORD INFORMATION


Network Protocols Support	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP,
ONVIF Protocol Support	Profile G/S/T
Camera Configuration	from Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari browser languages: Polish, English, and others
Compatible Software	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, N Control 6000
Mobile applications	ipGO 6 (iPhone, Android)
PTZ	
Preset Commands	360 including 20 special (function) presets
Tours	8 (up to 16 presets per tour)
Patterns	4 (max. 180 s for each pattern)
Tilt/Pan Range	-10° ~ 90°/360° (continuous)
Pan/Tilt Speed	up to 200°/s (proportional to zoom)
Preset Speed	up to 240°/s
VIDEO ANALYTICS	
Functions	auto tracking linked to Video Content Analysis (VCA) functions, tamper, line cross, zone entrance, zone exit, cross counting, objects distinguishing, face recognition, intrusion detection
OTHER FUNCTIONS	
Security	IEEE 802.1X support, HTTPS support, MAC/IP address filtering, force change of default password
Privacy Zones	8 video mask type: single color
Motion Detection	yes
Image Processing	sharpening, vertical flip, horizontal flip
Prealarm/Postalarm	up to 6 s/up to 120 s
System Reaction to Alarm Events	e-mail with attachment, saving file on FTP server, saving file on SD card, alarm output activation, object tracking
Restoring default settings	via web browser, using reset button, via NMS IPTool software
IR LED	
LED Number	6
Range	up to 150 m (depends on current optical zoom value)
Smart IR	yes (hardware support)
INTERFACES	
Audio Input/Output	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Alarm Input/Output	1 (NO/NC)/1 relay type (max. 12VDC/300mA)
Network Interface	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s
Memory Card Slot	microSD - capacity up to 256GB

eng

FOREWORD INFORMATION

INSTALLATION PARAMETERS	
Dimensions (mm)	173 (Φ) x 268 (H) with bracket: 173 (W) x 415 (H) x 300 (L)
Weight	2.1 kg with bracket: 2.8 kg
Degree of Protection	IP 66 (details in the user's manual)
Enclosure	aluminium, white, IK10 impact rating, In set: outdoor housing (integrated with the camera), wall mount bracket Enclosure type: 6SD-M
Power Supply	12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4)
Surge protection	TVS 6000 V
Power Consumption	6 W, 15.5 W (IR on), 24 W (IR and heater on)
Operating Temperature	-40°C ~ 60°C
Cold start temperature	-30°C
Humidity	max. 90%, relative (non-condensing)
Built-in Heater/Fan	yes/yes

1.1. Camera dimensions

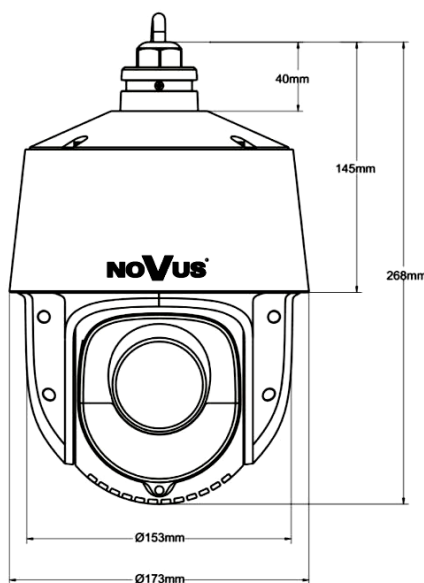

1.2. Package contents

After you open the package make sure that the following elements are inside:

- IP camera
- Wall mount
- Accessories bag
- Quick start guide

If any of this elements has been damaged during transport, pack all the elements back into the original box and contact your supplier for further assistance.


START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

2.START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.

2.1. Description of connectors

1. 100 Mbps Ethernet port
2. Audio line out
3. Audio line in
4. Alarm input/output conn.
5. Power supply connector
6. Ground connection

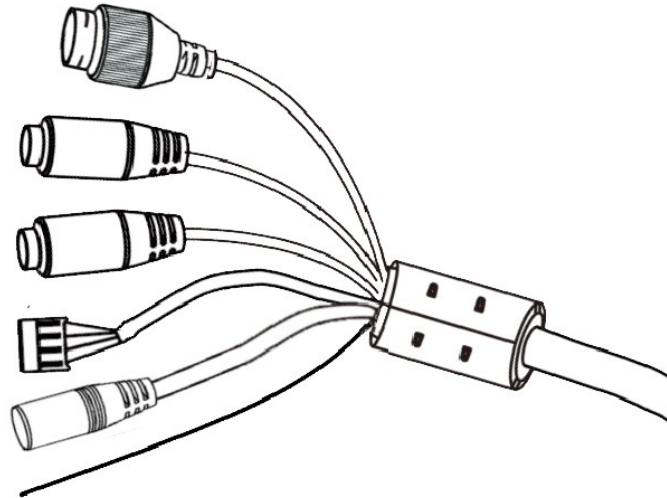

eng

No	Connector Type	Function	Description
1	RJ45 socket	Port Ethernet	100Mbps Ethernet connector
2	3.5mm Jack socket socket designation: "HP"	Audio line out	For connecting external audio devices
3	3.5mm Jack socket socket designation: "MIC"	Audio line in	For connecting external audio devices
4	ARK type screw terminal block	1. Alarm input GND	Alarm input, configurable: NC or NO. Activating the input is done by applying a voltage of 5~12 VDC.
		2. Alarm input IN	
		3. Alarm output OPEN	Alarm output, NO (relay, 12VDC/24VAC 0.3A max)
		4. Alarm output COM	
5	2.5/5.5 socket socket designation: "POWER"	Power connector	Power supply, 12VDC
6	yellow-green wire designation: "EARTH"	protective conductor	Connects the camera housing to ground

START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

2.2. Power supply connection

The camera can be powered from a commercially available DC power supply, provided that it meets the technical requirements of the camera. The source must provide stabilized 12VDC voltage, must allow the consumption of at least 25W of power, and have a barrel DC 2.1/5.5 plug with the correct polarity of the contacts:




It is also possible to power the camera via the RJ45 network socket, using PoE + technology (IEEE 802.3at).

Caution!

Do not use power supplies and POE adapters that do not comply with the IEEE 802.3at standard, the so-called "passive POE" power supplies. Damage resulting from the use of an unsuitable adapter is not covered by the warranty!

2.3. Protection against water ingress

The declared tightness class of the camera applies to its housing, connectors of connecting cables on the housing (if any) and/or the point of entry of connecting cables into the housing (if any), provided that the connecting cables are properly connected and properly assembled in accordance with the procedure given in point 2.5 of the manual . It is the responsibility of the person installing the camera to protect the elements that require it against moisture.

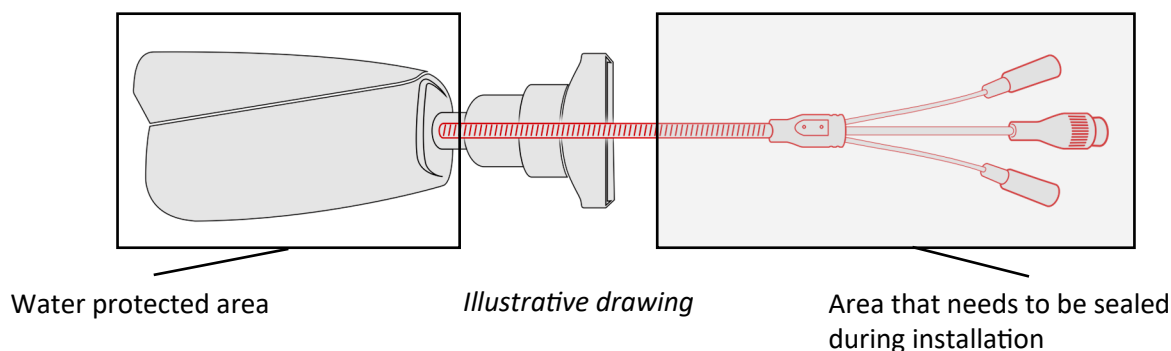

The manufacturer is not responsible for any damages or camera malfunctions resulting from failure to comply with the above obligation, which also means that they are not covered by the warranty repairs.

The RJ-45 socket cover included in the camera accessories (depending on the version/model) is not a water protection element. Its purpose is to protect against the ingress of dust and atmospheric moisture into the socket and prevent accidental disconnections by mechanically stabilizing the network plug in the RJ-45 socket.

START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

2.4. Wall mounting of the camera

A. Preparation of the installation site:

1. Place the mounting template (or the foot of the wall mount) on the surface on which the camera is to be mounted and use it as a template to mark the drilling points.
2. Drill holes in the marked places, insert expansion plugs.
3. Drill a hole for the cables at the connection point (if necessary)
4. Screw the two screws into the upper holes until they protrude by about 12 mm

B. Preparing the camera:

1. Pass the cables through the wall bracket
2. Attach the bracket to the camera.
3. Fasten the safety cable to the ear in the holder.

C. Camera Installation:

1. Connect the electric wires
2. Hang the camera with the bracket on the two upper screws
3. Screw in the two lower screws until they stop
4. Tighten the top screws fully

Caution!

Pay particular attention to the surface to which is attached the camera to have the appropriate capacity.



We recommend using one of our dedicated adapters or junction boxes to mount the camera. Using an adapter allows for a neater camera installation, simplifies future servicing, and provides a water-proof space for concealing cables.



Adapters are additional equipment, to be purchased separately. The characteristics and functions of the adapter (such as mounting method, space for cables, etc.) depend on its model. The list of dedicated adapters and their specifications can be found on the camera's catalog card under the "Related Products" tab


START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

2.5. Starting the camera


To start the camera, connect the Ethernet cable to the RJ45 network socket of the IP camera, and the other end to the network switch.

The recommended method of starting and configuring the camera is to connect it to a PC or laptop in a dedicated network switch to which there are no other devices connected. In the case of power supply from an external power supply, you can use any network switch, or connect the network cable directly to the computer. For network configuration data (IP address, gateway, netmask etc.), please contact the administrator of the network in which the device is to work.

- Connection using a PoE network switch

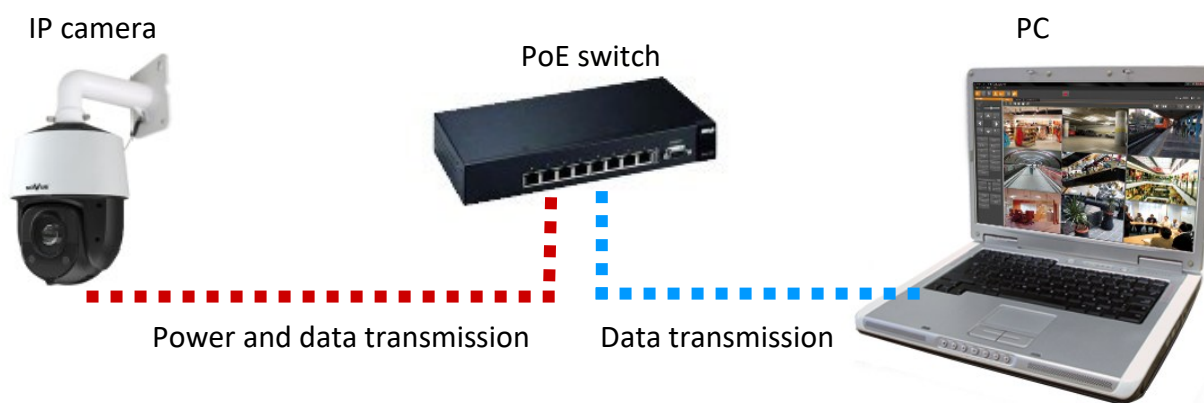


- Connection using an external AC adapter and non-PoE network switch

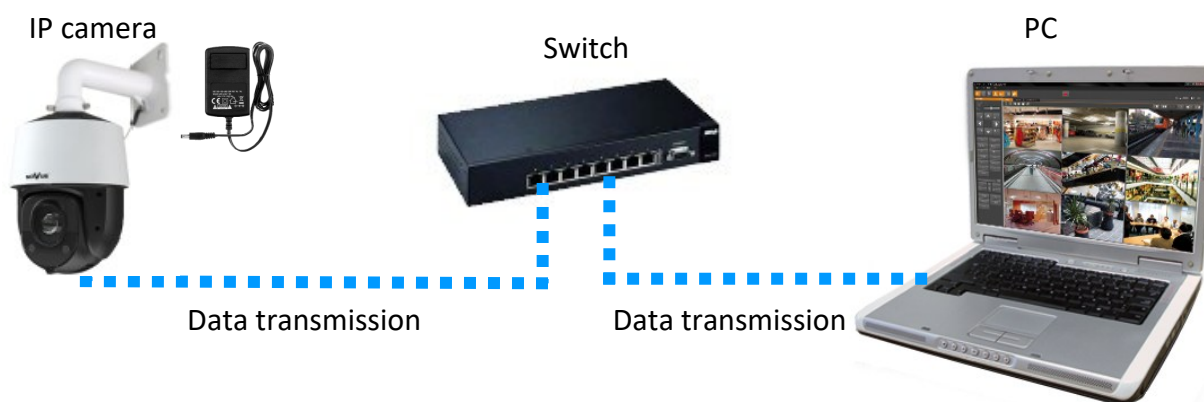

START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

- Connection using the camera's external AC adapter and direct connection to a computer

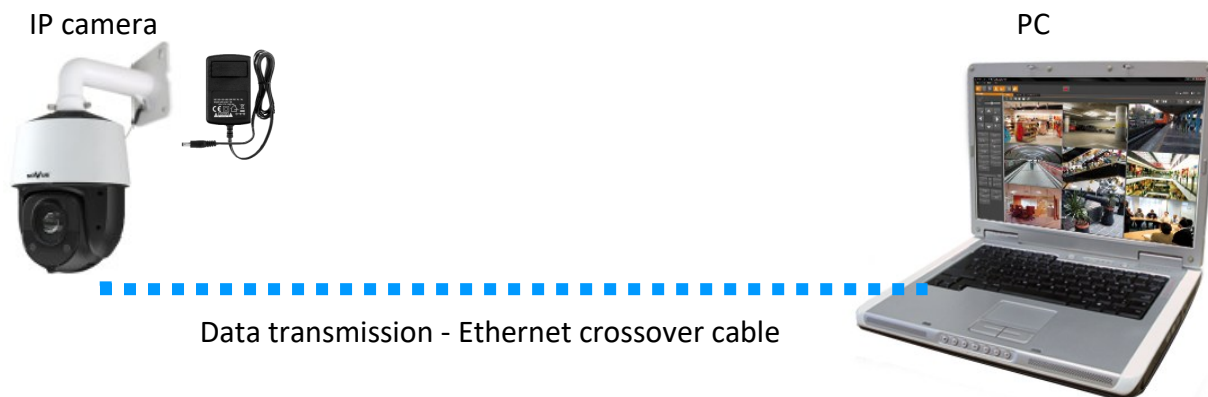

eng

Caution!

In order to provide protection against voltage surges/lightning strikes, usage of appropriate surge protectors is advised. Any damages resulting from surges are not eligible for service repairs.

2.6. Initial configuration via the web browser

The camera's network configuration can be performed using a web browser.

The default network settings for 6000 IP camera series are :

1. IP address - **192.168.1.200**
2. Network mask - **255.255.255.0**
3. Gateway - **192.168.1.1**
4. User name - **root**
5. Password - **pass**

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet (e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

2.7. Security recommendations for network architecture and configuration

Caution!

Below are shown security recommendations for network architecture and configuration of CCTV systems that are connected to the Internet to reduce the risk of unauthorized interference with the system by a third party.

1. Absolutely change the default passwords and user names (if the device gives this possibility) of all applied network devices (recorders, cameras, routers, network switches, etc.) to the severely complexity password. Use lowercase and uppercase letters, numbers, and special characters if there is such possibility.
2. Depending on the available functionality in the order to restrict access to the used network devices at the administrator account level, it is recommended to configure the users accounts accordingly.
3. Do not use DMZ function (Demilitarized zone) in your router. Using that function you open the access to recorder system from the Internet on all ports, which gives possibility for an unauthorized interference with the system.

Instead of DMZ use port forwarding redirect only the ports which are necessary for the performance of the connection (detailed information about ports of communication in different models of recorders, cameras, etc. can be found in the operating instructions).

4. Use routers with firewall function and make sure it is enabled and properly configured.
5. It is recommended to change the default network communication port numbers of used devices if there is such possibility.
6. If used network devices has a UPnP feature and it is not used, turn it off.
7. If used network devices has a P2P feature and it is not used, turn it off.
8. If used network devices support HTTPS protocol for connection, it is recommended to use it.
9. If used network devices support IP filtering for authorized connections function, it is recommended to use it.
10. If used recorder has two network interfaces it is recommended to use both of them to physically separate network for cameras and network for Internet connection. The only device in the system, accessible from Internet will be recorder - there will be no physically access directly to any camera.

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

3. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

3.1. Recommended PC specification for web browser connections


The following requirements apply to the connection with the IP camera assuming smooth video display at the maximum resolution.

1. Windows 10/11 operating system
2. Intel processor as required by the operating system
3. RAM as required by the operating system
4. Graphics card (any Nvidia GeForce 1GB RAM or equivalent)
5. Installed web browser
6. Network card 100/1000 Mb/s

3.2. Connection with camera via web browser

Enter the IP address of the camera in the address bar of the web browser. After connecting, a window with a privacy statement will be displayed, which must be accepted by selecting the checkbox and pressing the "Read" button. Then the camera will display the activation window where the administrator password (and the password for the ONVIF account) must be defined. After completing these steps, a login screen will be displayed in which user must enter the name of the administrator account (**root** by default) and the set password. After logging in, a window with security questions will be displayed, allowing to regain access to the camera if user forget the administrator password, without having to reset the device.

If you're using Edge in Internet Explorer mode, it may ask you to install the **NetAIIPC** add-on, which is necessary for the correct display of the menu and camera image. The following message will indicate the absence of the correct add-on:

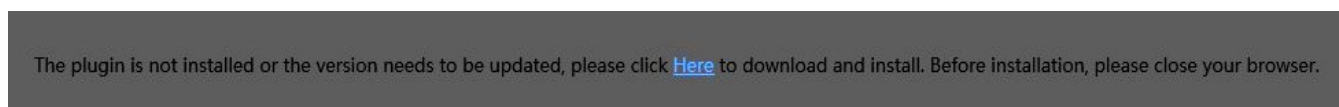

Click on the "Here" link to start downloading the add-on, then use your browser dialog to install it.



In the window, click the *Run* button, and then follow the instructions of the installer.

i When using a browser that uses the HTML5 protocol (like Firefox, Chrome, Opera, Safari) there is no need to install any add-ons and after logging in, the image will be displayed in the live preview window.


WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

4. WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

4.1. The remote preview interface



The following image shows the remote viewing window displayed in the Edge browser switched to Internet Explorer mode, with the "NetAIIPCamera" add-on installed. When connecting to the camera from browsers that use HTML5, some menu items and/or options may be unavailable or limited. This is not a defect, but results from the specificity of the HTML5 standard.

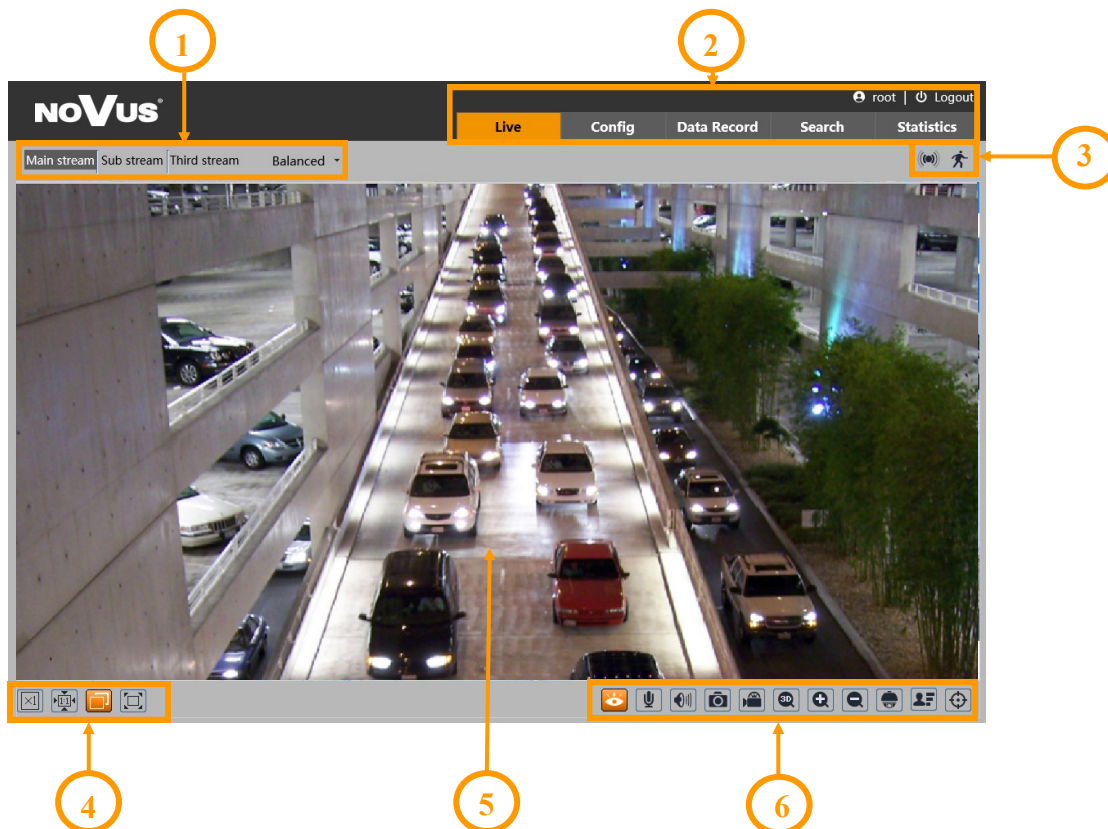

1. Selection of the stream to be displayed in the preview window and set the buffer size of the camera.

2. Camera operation mode selection and configuration buttons:

Live - enables the live stream preview

Config - displays the camera configuration panel

Data Record - displays the face search panel (the function is active only when a memory card is installed)

Search - displays the panel for searching and playing back recordings from the memory card

Statistics - displays the statistics panel of the object counting function

Logout - logs out of the camera

WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

3. Alarm event icons display panel:



From left to right: memory card recording indicator, color change, image blur, scene change, leaving the area, entering the area, crossing the line, counting the line crossing, intrusion, face recognition, motion detection.

The occurrence of a given event is signalled with a flashing red color.

4. Image adjusting buttons:



From left to right: original size, original aspect ratio, automatic window fit, full screen.

5. Live view window.

Double-clicking the left mouse button on the preview window turns the display of the image on and off in full screen.

6. Buttons for controlling camera functions:



From left to right: takes a photo, enables/disables recording, enables the 3D PTZ control, digital zoom buttons, enables/disables the PTZ panel, enables/disables the panel displaying photos of recognized faces with details (provided the recognized face is in the database)

eng

WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

7. PTZ panel functions

The image shows a screenshot of a PTZ camera control interface. The interface is divided into several sections: a top grid of directional and lens control buttons, a speed slider, a row of camera function icons, and a list of presets. Orange callout boxes with arrows point to specific elements, providing detailed explanations of their functions.

Controlling the movement of the PTZ dome

Lens control buttons, from the top: zoom-, zoom+ focus-, focus+ iris-, iris+

Setting the speed of movement of the dome

Camera functions control, from the left:

- on/off scanning
- on/off wiper (function inactive)
- IR illuminator control: turns on, turns on automatic mode, turns off
- enables 360 ° scanning
- enables group scanning

Changing the type of the displayed list:


- displays a list of presets
- displays the list of cruises
- displays a list of traces

List of presets, cruises or traces




eng

WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

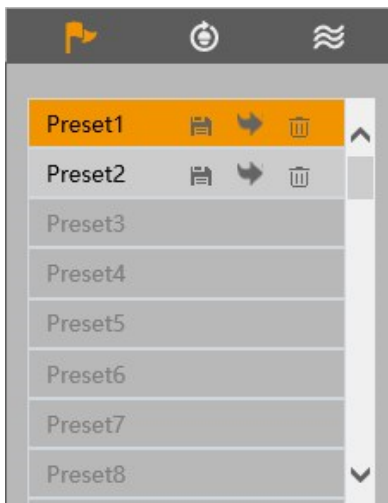Preset list options:



All available presets are displayed in the preset list. Saved (occupied) presets are shown in bold. There are icons for each preset to manage:



-  - saves the current position of the camera PTZ dome as a preset. If there is already a preset stored in the selected position, it will be overwritten.
-  - calls up the selected preset
-  - removes the selected preset

eng


Cruise list options:





All available cruises are displayed in the cruise list. Saved (occupied) patrols are shown in bold. After selecting the selected cruise (if it is set), the control buttons will be activated:

-  - start cruise
-  - stop cruise

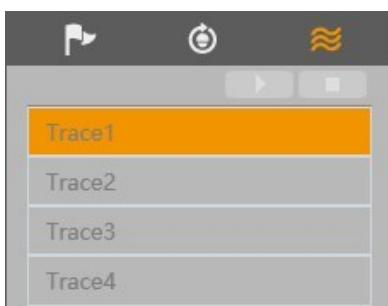Trace list options:



All available traces are displayed in the trace list. The saved (occupied) traces are shown in bold. After marking the selected trace (if it is set), the control buttons will be activated:


-  - start trace
-  - stop trace

SD CARD INSTALLATION

5. SD CARD INSTALLATION

The camera supports micro SD/SDHC cards up to 256 GB. In order to install the card:

- Turn off the power of the camera
- Remove the cover covering the back of the PTZ dome
- Install the SD card in the appropriate slot (indicated by the arrow in the figure below)
- Attach the cover paying attention to the correct position of the gasket
- Turn on the camera
- Check if the card is installed correctly by verifying its size in the tab "Settings -> System -> SD card".

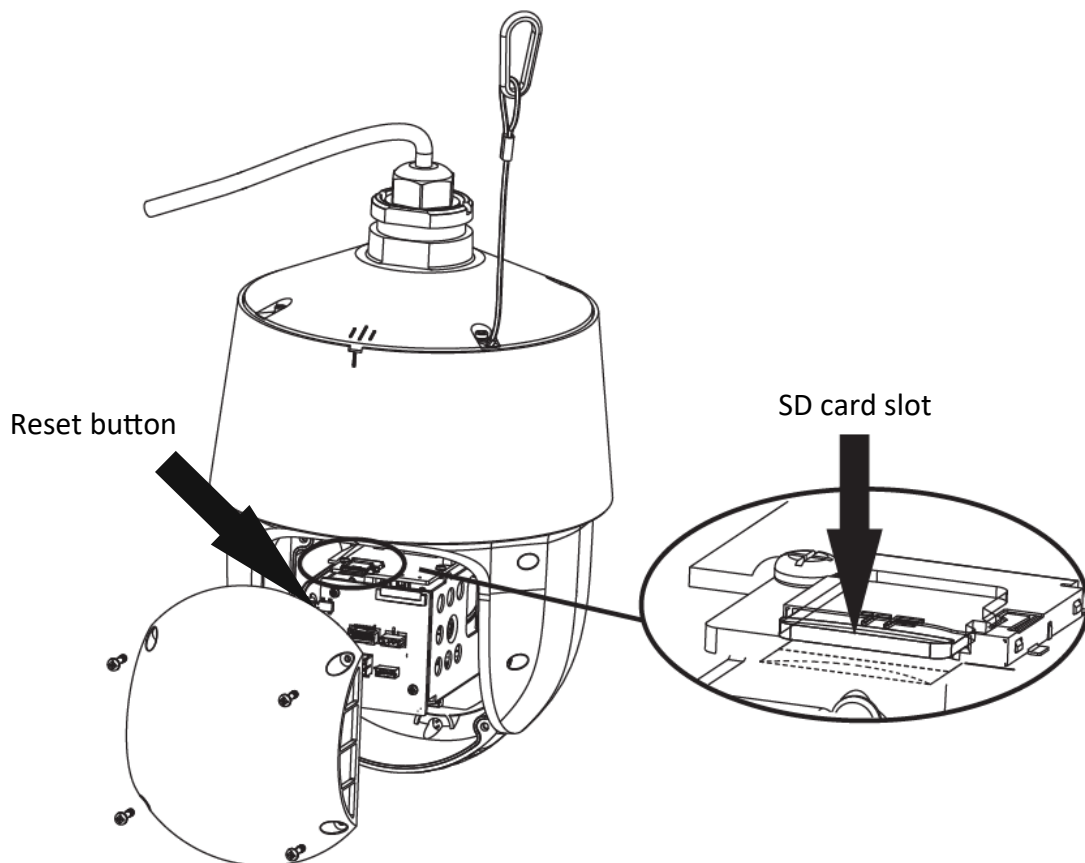

RESTORING FACTORY DEFAULTS


6. RESTORING FACTORY DEFAULTS

6.1. Software factory reset

Resetting the camera to factory settings restores the camera settings to the factory settings. If you check the selected "Keep" option, you can keep the network settings, security configuration or image configuration unchanged. The option to restore factory settings is in the tab "Config -> Maintenance -> Backup and Restore".

6.2. Software factory reset using the NMSiptool

Using NMSiptool, the user can restore factory settings. This is done by selecting a camera from the list, clicking on the factory reset icon and confirming it in the dialog box. Then, within 30 seconds of confirming, power off and reconnect the camera.

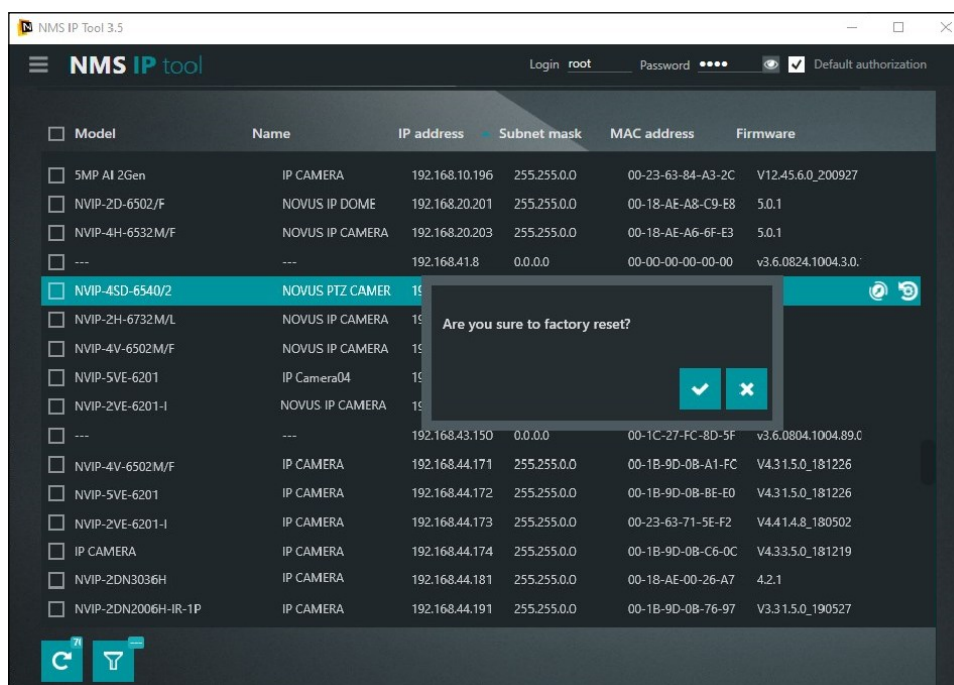

6.3. Hardware factory reset

In order to restore factory settings of the camera by hardware, please follow the instructions:

- Remove the cover covering the back of the PTZ dome
- Press the RESET button (indicated by the arrow in the figure on the previous page) for about 10 seconds
- Release the button
- Wait for the camera to start up (it will finish positioning the dome) - it takes about 2 minutes
- Attach the cover paying attention to the correct position of the gasket
- Log in again using the default IP address, username and password

SPECIAL PRESETS

7. SPECIAL PRESETS

The camera has a group of special presets that are not used to memorize the position of the PTZ dome, but their task is to perform specific actions. The table below describes the functions of these presets:

Preset number	Action	Performed task
89	-	startup preset for the tracking function (saved automatically)
90	call	starts track no. 1
91	call	starts cruise no. 1
92	call	starts cruise no. 2
	save	saves the left scan endpoint
93	call	starts cruise no. 3
	save	saves the right scan endpoint
94	call	starts cruise no. 4
95	-	not active
96	-	not active
97	call	starts a 360° scan
98	-	not active
99	call	starts a scan
100 - 109	-	not active

FACE RECOGNITION AND COMPARISON

8. FACE RECOGNITION AND COMPARISON

The function of the autonomous face recognition and comparison is a unique feature of the NVIP-8SD-6540/25/F-II camera. The camera allows you to create and save a face database and compare the recognized faces with the database. The results of the face recognition (and possible comparison) are displayed in the preview window. When a face is recognized, the camera generates an alarm event and can perform the set action. Of course, the camera can also work with 6000 series recorders that support facial recognition functions.

To ensure the highest possible level of correct recognitions, follow the recommendations below for the installation and configuration of the camera.

8.1. Installation recommendations

- The camera should be mounted on a stable surface in a way that minimizes vibrations and in such a way that the faces of the observed people are as visible as possible
- Avoid objects that may obscure the picture, such as pillars, trees, buildings, etc.
- The recognition area should be within about 100m from the camera

8.2. Camera configuration

After the camera is properly installed, make the appropriate configuration.

In the "Config -> Event -> Face Comparison" menu, there are options related to the recognition and comparison of faces.

In the "Detection Config" tab, you can configure the face recognition options:

- Checking the "Enable" option - enables face recognition
- "Save source information to SD card / Save face information to SD card" - allows you to save the entire frame and / or a photo of the face on the memory card, respectively
- "Trigger alarm condition" - selection of the type of detection that will trigger an alarm: face detection or mask absence detection
- "Alarm holding time" - set the length of the alarm after face recognition
- "Trigger SD card snapshot, Trigger SD card recording, Trigger E-mail, Trigger FTP" - options for reaction to face recognition, respectively: saving a photo to a memory card, triggering video recording on a memory card, sending an e-mail, saving a photo on an FTP server

In the "Comparison and Linkage" tab, options for matching faces are configured:

- "Similarity threshold" - defines the level of similarity above which the recognized face is considered to be identical to one of the faces from the database
- "Push Stranger information" - selecting this option will trigger sending of a push message when a face not in the face database is detected
- "Deduplication Period" - selecting the interval for taking photos of the detected face

FACE RECOGNITION AND COMPARISON

- “Alarm trigger mode” - select the option that will trigger an alarm after comparison (currently only the "Face Only" option is available).
- „Allow list, Block list, Visitor, Stranger” - selecting the alarm option after selecting one of the lists will trigger an alarm response when the recognized face is on that list or when it is not on any of them

The “Area” tab allows you to configure the detection area:

- “Draw Area/Stop Draw” - buttons that enable: drawing and deleting the drawn face recognition area, respectively.
- "Min Size" and "Max Size" options - setting the minimum and maximum face size in the detection field (as a percentage of the camera field of view). The preview screen displays two blue guide frames with outlines of faces, and you should set these options so that people's faces are larger than the smaller frame and smaller than the larger frame.

The "Advanced" tab allows you to configure advanced options:

- “Application Scenes” - a drop-down list that allows you to select one of the face recognition scenarios:

“Access control” - options predefined for camera operation in access control systems

“Security monitoring” - options predefined for camera operation in monitoring systems


“Customize” - option that allows you to configure your own settings (after selecting this option, the configuration options become active): "Snapshot interval" - frequency of taking photos of the recognized face, "Snapshot Number" - the maximum number of photos that the camera will take of the recognized face. The actual number of photos depends on how long the person stays in the recognition area, "Proximity Priority Comparison" - when several people may be in the recognition area at the same time, enabling this option means that people closer to the cameras are recognized first, "Comparison in free time"- enabling this option translates the calculations related to the face comparison into periods of lower processor load (when the processor is busy with tasks related to eg tracing, the comparison is not performed).


The "Schedule" tab allows you to configure the work schedule for the facial recognition and comparison functions. It is possible to create a schedule for each day of the week individually, as well as add your own holidays, with a separate schedule.

The "Face Database Management" tab allows you to configure and manage the face database.


FACE RECOGNITION AND COMPARISON


Adding faces to the database.

Pressing the "Add user"  button will display the window for adding a face to the database:

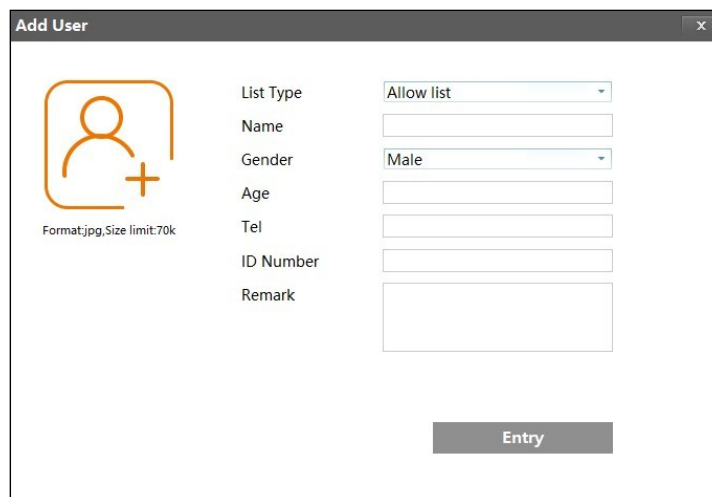

Select the picture of the person to be added by pressing the + symbol. The added picture must be in JPG format and have a maximum size of 70 kB. The person in the photo must not have masked face or dark glasses and should be without a hat. Then select the type of list on which the added person will be saved (Allow list, Block list, Stranger) and fill in the remaining fields (filling them in is not obligatory). The photo is added by pressing the "Entry" button. If the parameters and features of the photo meet the requirements, the person will be added to the database and the window will close. In case of an error, the message "The image size exceeds the limit!" will be displayed and an additional information window with the possible reasons given:

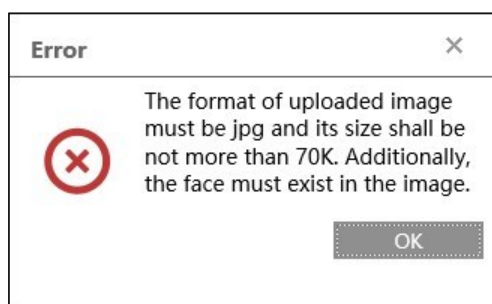

The "Task list" button  displays the window for adding more face photos simultaneously to the camera databases. Face photos with the necessary data are added in the form of a CSV file. Below the selection of the file to add, a short tutorial on how to format the CSV file is displayed. The guide also allows you to download a sample file.



10,000 face photos can be saved (in total, in all lists)

FACE RECOGNITION AND COMPARISON

Face photo database management

The "Search" button allows you to search for face photos stored in the databases.

Block and Allow Lists

All Types

Gender

All Types

Name

ID Number

Search

Delete

Index	Face	ID	Name	Gender	Type	ID Number	Operate
1		1609243609	Person3	Male	Block list		<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #888; color: white; padding: 2px 5px; border: 1px solid #ccc;">Delete</div> <div style="background-color: #888; color: white; padding: 2px 5px; border: 1px solid #ccc;">Modify</div> </div>
2		1609243608	Person2	Male	Allow list		<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #888; color: white; padding: 2px 5px; border: 1px solid #ccc;">Delete</div> <div style="background-color: #888; color: white; padding: 2px 5px; border: 1px solid #ccc;">Modify</div> </div>
3		1609243607	Person1	Female	Allow list		<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #888; color: white; padding: 2px 5px; border: 1px solid #ccc;">Delete</div> <div style="background-color: #888; color: white; padding: 2px 5px; border: 1px solid #ccc;">Modify</div> </div>

When selecting the option as in the photo above ("Block and Allow Lists" - All, "Gender" - All Types, "Name" and "ID number" fields unchecked) - photos of all people saved in the database will be displayed. Choosing the right options allows you to narrow down the search results.

Caution!

The "Delete" button next to the "Search" button removes all found face photos from the database.

After searching for a face photo, it is possible to delete it from the database (with the "Delete" button in the row of a given face), or edit the entry (with the "Modify" button - the editing window will open). In the edit window, it is possible to change all data describing the person found (including the photo), except for the ordinal number assigned by the camera.

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.


24

FACE RECOGNITION AND COMPARISON


8.3. View the results of face recognition and comparison

Live view window


After the correct configuration and enabled of the face recognition function, the camera will wait for people to appear in the detection field. As facial recognition does not work while the rotating head is moving, it is recommended to program an appropriate preset and use it as an observation position.

After the person appears in the observation field and the face is recognized, the recognition information is displayed in the preview window. Information about the recognized face is displayed on the right side of the preview window. If the recognized face has been successfully compared with one of the photos in the face database, the comparison information will be displayed on the left side of the preview window. For this information to be displayed, you must first turn on the facial recognition panels by pressing the  button.

eng

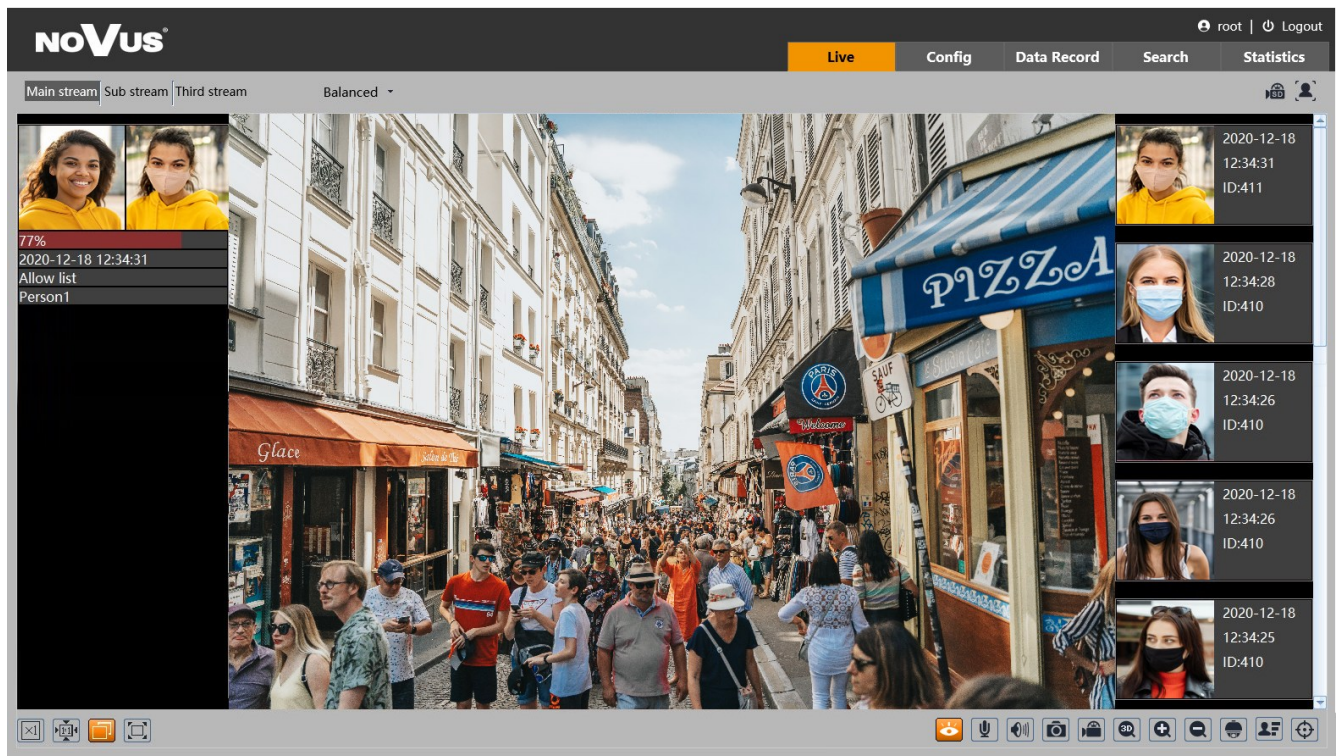

The information window contains a photo of the recognized face, recognition date and time, and an automatically assigned ID number.

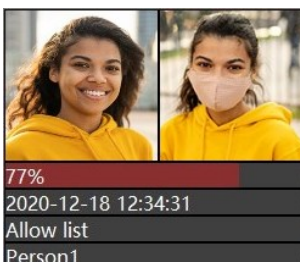

The information window of successful face recognition, in addition to the photo of the recognized face, also contains a face photo from the database, the percentage of similarity, the name of the list on which the model face is placed in the database and the person's name.

FACE RECOGNITION AND COMPARISON

Clicking on the information window of the recognized face, allows to display the window for adding a person's face to the database:

After completing the window with the necessary data (the fields are not required to be filled in, they can be left blank), by pressing the "Entry" button, the recognized face is added to the database.



To add a recognized face, the photo taken by the camera must be of good quality and the person should not wear a mask or headgear. If it is not possible to add a photo to the database, the message "Image not matched" will be displayed in the window.

Clicking on the information window of successful face recognition displays an information window containing information about the recognized person:

ID	1607943333
Similarity	50%
Time	2020-12-18 12:34:31
List Type	Allow list
Name	Person1
Gender	Female
Age	34
Tel	1123345
ID Number	98

FACE RECOGNITION AND COMPARISON

"Data Record" tab

The "Data record" tab in the remote viewing window allows user to view the recognized and compared faces. After opening the tab, the search and result display window will be displayed. In this window, in the "Search" section, select the time range in which the recognized faces are to be searched for and press the "Search" button. Found photos of the recognized faces will be displayed under "Face Recognition Results".

The screenshot displays the 'Face recognition result' interface. On the left, a grid of 15 face photos is shown. Each photo has a colored bar at the bottom: red for 'not recognized', green for 'recognized', and white for 'not compared'. Below the grid, there are navigation controls including a page number '1 / 10' and a zoom level '15'. On the right, the 'Search' panel includes 'Start Time' (2020-12-30 00:00:00) and 'End Time' (2020-12-30 23:59:59) fields, a 'Search' button, and a tip: 'Tips: A maximum of 20000 face pictures can be searched at a time.' Below that, the 'Result' panel shows 'Number of Queries' as 149, and 'Start Time' (2020-12-30 10:53:45 822) and 'End Time' (2020-12-30 02:51:55 717) fields.

eng

The "Results" section shows the total number of photos found, and the date and time the first and last were taken.

If no photo is found within the set time range, the "Search failed" message will be displayed.

A photo of each recognized face is marked with a colored bar and the date and time of recognition. The white color of the bar means that the recognized face has not been compared with the face base. The most common reason for such a situation is that, the camera waits for the comparison operation when the "Comparison in free time" option is active. The red color of the bar means that the recognized face has been compared with the faces saved in the face database, but it was not recognized (no suitable template was found in the database). Green color means that the recognized face has been compared with the faces saved in the database and it has been recognized (a template was found in the database).

Clicking on a photo of a face marked in green (compared and recognized) will display an information window with information about the recognized person.

Clicking on the photo of the face marked in red (compared and not recognized) will display the message "No matched results!".

Clicking on a photo of a face marked in white (not compared) will display the message "No comparison".


FACE RECOGNITION AND COMPARISON

8.4. Saving of recognized faces on a memory card - search for recordings



The face recognition menu allows you to save photos of recognized faces (and / or the entire frame) on the memory card, and to record videos. These options are configured in the "Detection Config" menu, described on page 23.

To search, view and export saved photos and videos, use the player's menu, available after pressing the "Search" button in the remote viewing window.

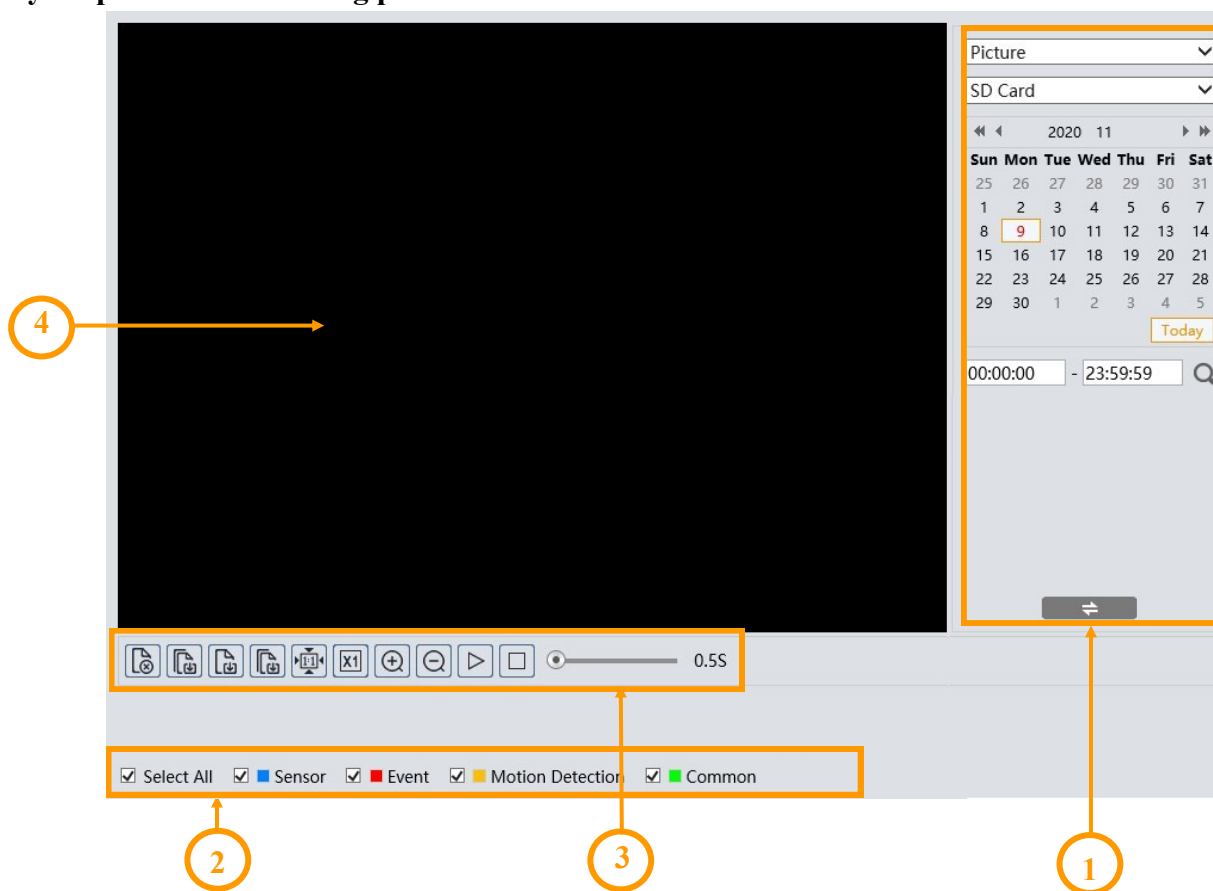Player options for searching photos:



1. Search panel, from the top:

- selection list of the type of recorded material to be displayed ("Picture" or "Record" - video recordings)
- recordings source selection list ("SD card" or "Local" - option inactive)
- calendar: select the day and time range in which to search for photos
-  search start button
-  search panel view change button


2. Selecting the type of events to search. To search for recognized faces photos, the "Event" option must be selected

FACE RECOGNITION AND COMPARISON

3. Toolbar for managing the searched photos

4. Preview window

After pressing the search button, the camera will search for all photos matching your criteria. A list of the photos found is displayed in the search panel area. Double-clicking on the selected item will display the photo in the preview window and add it to the selected list (thumbnails at the bottom of the window).

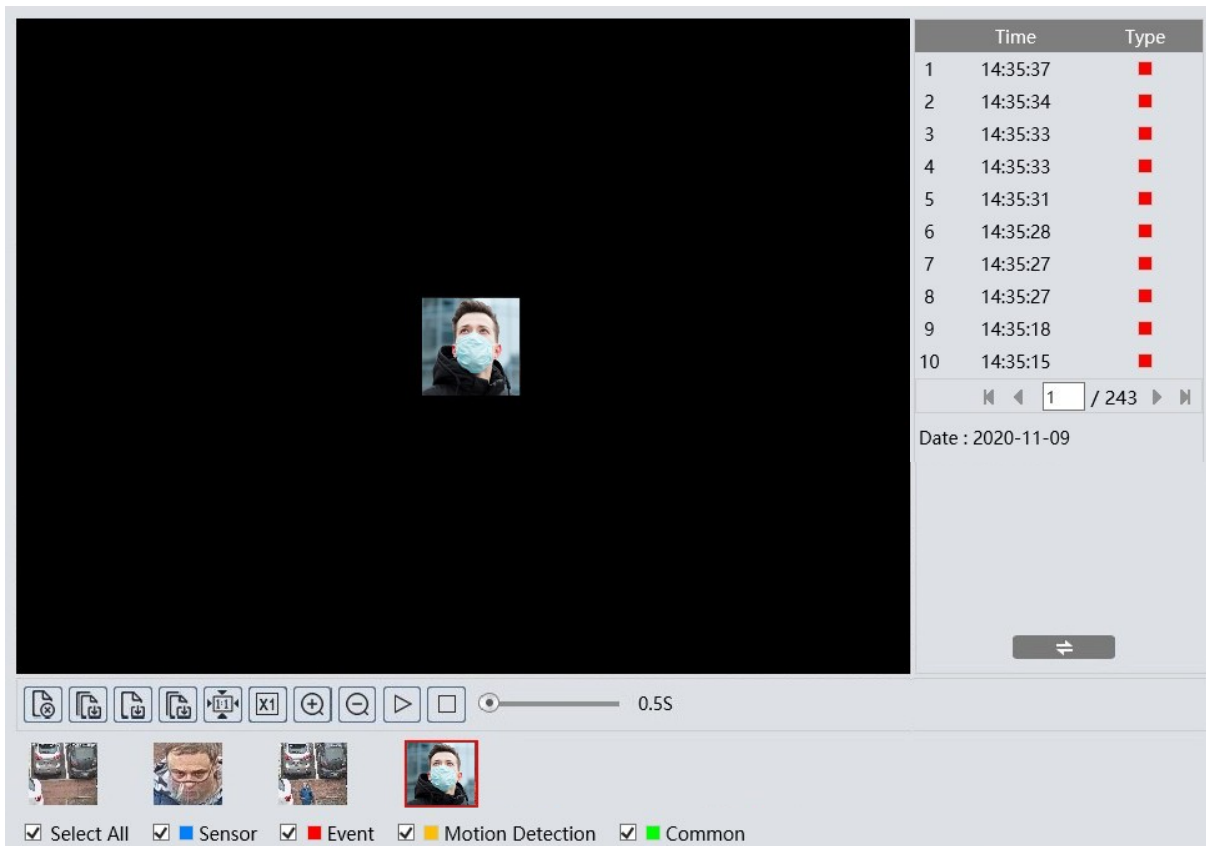

eng

After selecting the selected photos (maximum 10), you can manage them using the toolbar. Toolbar options, from left:



- Removes the selected (red frame) photo from the selected list
- Removes all photos from the selected list
- Saves the selected photo to the computer disk
- Saves all photos from the selected list on the computer disk
- Picture display - fit to the preview window
- Picture display - actual size
- Picture display - digital zoom: zoom +, zoom -

FACE RECOGNITION AND COMPARISON

- Turns on the slideshow - photos from the selected list are displayed sequentially in the preview window
- Stops the slide show
- Set the speed at which photos are changed in the slide show.


Player options for searching of video:

After selecting the video recordings in the recorded material type selection list, the search window will display the respective menu items. The search panel remains unchanged, and the timeline and playback controls will appear at the bottom of the window.

After pressing the search button, the camera searches for the video fragments that meet the criteria you have set and displays them as a list in the search panel area.




To search for video fragments with recognized faces, the "Event" option must be selected. At the same time, the time ranges in which the searched recordings are located will be marked in red on the timeline. Double clicking on the selected item on the list of searched recordings will play the selected video fragment.

The download button  in the item line allows you to save the selected video fragment to the computer disk.

FACE RECOGNITION AND COMPARISON



Playback control and recording management options:

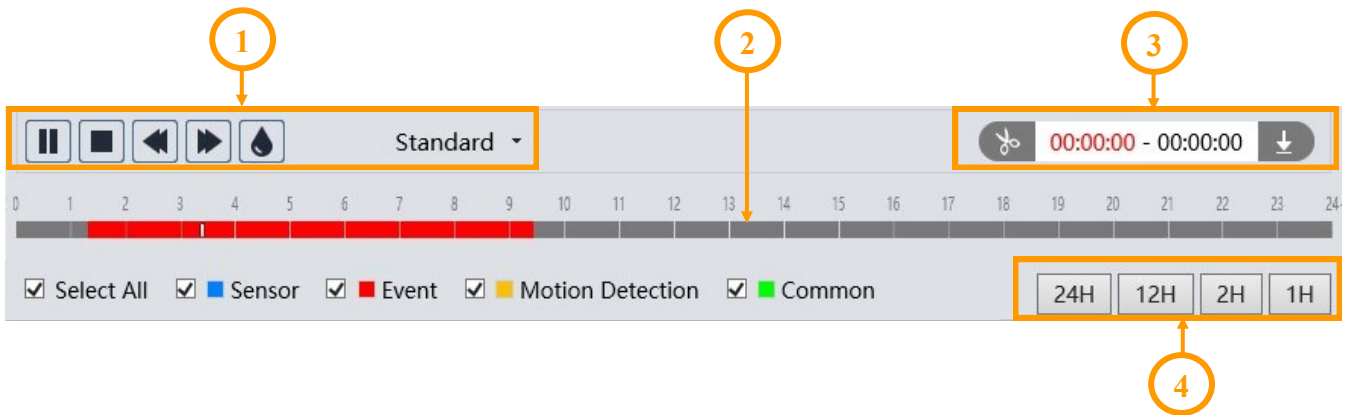

1. Playback controls, from left:

- Play / pause
- Stopping playback
- Decrease / increase playback speed
- Enable / disable watermark
- Change the size of the playback buffer

2. Timeline

3. Options for creating and downloading video clippings. By pressing the "Scissors"  button mark the beginning and end of the video clip, which is downloaded and saved on the computer disk after pressing the download button. 

4. Scaling buttons to change the time range of recordings presented on the timeline

OBJECT TRACKING

9. CONFIGURATION OF OBJECT TRACKING OPTIONS

One possible reaction of the camera to an intelligent image analysis event is object tracking. This allows for the observation of the object's route and identification of its features, as well as for distinguishing the type of object (four-wheeled vehicle, two-wheeler, person). During tracking, the camera remembers the features of the tracked object and the appearance of another object in the field of view, even of the same type, does not distract it.

The tracking option is available for line crossing detection, region entrance and exiting and intrusion detection. The configuration of tracking is carried out in several stages and will be described on the basis of the settings for intrusion detection.

The main trace configuration options are in the "Settings -> Alarm -> Smart Tracking" menu.

Config	
Tracking Mode	Manual PTZ Control Pr ▼
Auto homing	<input type="checkbox"/> <input type="range"/> 3 (s)
Homing after object stop	<input type="checkbox"/> <input type="range"/> 0 (s)
Homing after PTZ end	<input type="checkbox"/> <input type="range"/> 3 (s)

Tips : Selecting Auto Tracking Priority when tracking is enabled, disables manual PTZ controls.

The "Tracking Mode" selection list allows you to decide which tasks will be prioritized for the cameras when tracking is enabled.

When selecting "Manual PTZ Control Priority" (the default option), the priority will be to be able to manually control the PTZ by the operator. In this mode, the camera will follow (or wait for the object to appear), but when the operator presses one of the PTZ control buttons, the camera will immediately stop the tracking action in progress and will move the PTZ dome according to the operator's instructions. After the operator finishes PTZ control, the camera will return to the tracking start position after a specified time and wait for the object to appear.

There are three settings available for this option: "Auto homing" (default - 3 seconds) - this is the time after which the camera returns to the starting position after the object disappears from its field of view (eg it is blocked by terrain obstacles). After selecting this option, you can change the return time from 3 to 20 seconds.

"Homing after object stop" (default - immediately) - this is the time after which the camera returns to the start position if the tracked object has stopped in the field of view of the camera. When enabled, this time can be set from 0 to 100 seconds. "Homing after PTZ end" (default - 3 seconds) - this is the time after which the camera returns to the home position, after the operator finishes controlling PTZ. When enabled, this time can be set in the range of 3 to 20 seconds.


When selecting "PTZ Auto Tracking Priority", object tracking will be the priority for the camera. In this mode, the camera only performs tracking tasks and ignores operator PTZ commands. To enable PTZ control, switch to the "Manual PTZ control Priority" option, or use the "Unblock" button (description later in the manual).

OBJECT TRACKING

There are two settings for this option, "Auto homing" and "Homing after object stop".

After configuring the tracking settings option, further settings are made in the image analysis function menu, in this example the intrusion detection menu.

In the "Detection Config" tab, enable the function and configure the required options, **but do not yet enable the "Trigger Track" option**. Then go to the "Area" tab where, using the PTZ control buttons, set the appropriate field of view, and then, in the preview window, define the detection area and save the changes.

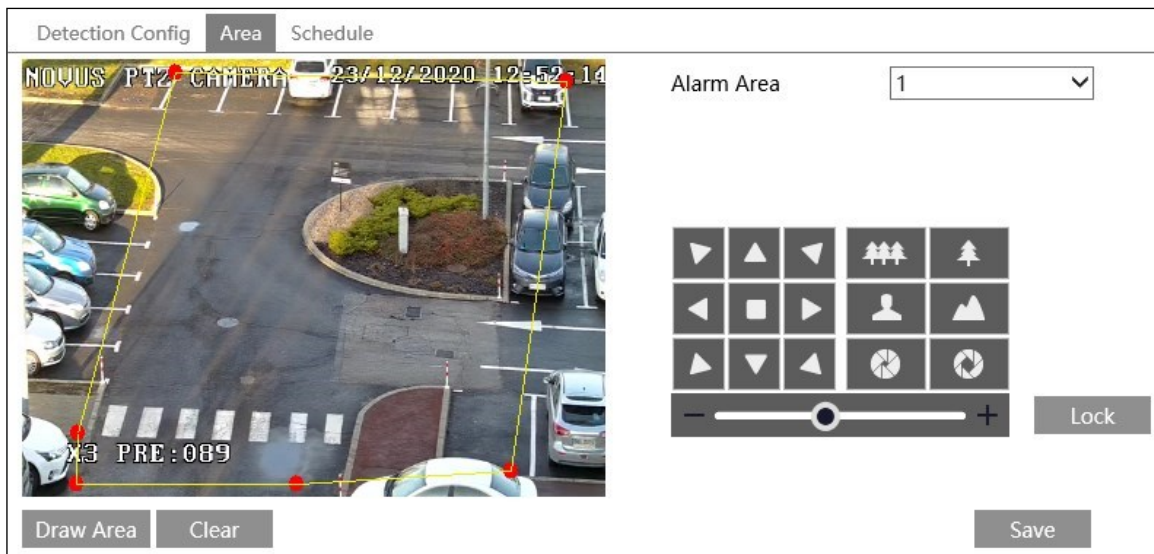

After completing the above steps, press the "Lock" button. Pressing this button saves the current PTZ position as the start position for tracking (the start position for tracking is saved as special preset number 89). Then go back to the "Detection Config" tab, enable the "Trigger Track" option and save the changes. From this moment on, the camera starts tracking objects in the detection area.

The "Lock" button changes its function to "Unlock" when pressed. Unlocking tracking is needed in two cases:

- when the "PTZ Auto Tracking Priority" option is selected in the "Settings -> Alarm -> Smart Tracking" menu (when manual PTZ control is disabled), pressing the "Unlock" button enables manual PTZ control.
- when we want to change the area of observation



Pressing the "Unlock" button suspends object tracking until you press the "Lock" button.



Please note that each press of the "Lock" button, saves the current position of the PTZ dome as a new start position for tracking.

noVus

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland

tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl

www.novuscctv.com

Skrócona instrukcja obsługi



NVIP-8SD-6540/25/F-II

NOVUS

UWAGI I OSTRZEŻENIA

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79-106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą EMC.



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79-106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą WEEE.



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88-110, z późniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywą RoHS.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem (Dz. U. z 3 stycznia 2017).

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 10 lipca 2019).

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach lub nośnikach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach lub nośnikach.

Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem.



Zamieszczone w niniejszej publikacji zdjęcia przedstawiające obrazy z kamer mogą być symulacjami. Rzeczywiste obrazy z kamer mogą się różnić, w zależności od typu, modelu, ustawień, obszaru obserwacji lub warunków zewnętrznych.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu zapewnienia właściwej i bezpiecznej pracy urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i/lub naruszenia bezpieczeństwa użytkownika.



Użytkownik nie może dokonywać samodzielnych napraw urządzenia. Naprawy i konserwację urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.



Urządzenie będące elementem profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych, przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;
2. Instrukcję należy przechowywać przez czas eksploatacji urządzenia na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
3. Należy przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
5. Podczas przeprowadzania czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń, podzespołów lub akcesoriów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscach, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), gdyż może to powodować kumulowanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
9. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych;



Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany, niektóre jego parametry i funkcje mogły ulec zmianie w stosunku do opisanych w niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.com

Instrukcja obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.com jest zawsze najbardziej aktualną wersją.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. DANE TECHNICZNE

OBRAZ	
Przetwornik obrazu	8 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY STARVIS
Liczba efektywnych pikseli	3864 (H) x 2192 (V)
Czułość	0.01 lx/F1.65 - tryb kolorowy, 0.002 lx/F1.65 - tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/30000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Redukcja migotania obrazu	tak
Zoom cyfrowy	8x
OBIEKTYW	
Zoom optyczny	25x
Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=4.8 ~ 120 mm/F1.65 ~ F3.8
Auto-focus	po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie
DORI	
DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja)	dla f = 4.8mm - D: 138m, O: 55m, R: 28m, I: 14m dla f = 120mm - D: 3034m, O: 1297m, R: 607m, I: 303m
DZIEŃ/NOC	
Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
SIEĆ	
Rozdzielczość strumienia wideo	3840 x 2160 (4K Ultra HD), 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 3 (główny, pomocniczy, dodatkowy)
Kompresja wideo/audio	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepływność (Bitrate)	dla H.264 : 256 kbps - 12288 kbps dla H.265 : 128 kbps - 8192 kbps


INFORMACJE WSTĘPNE

Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, HTML5, RTMP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile G/S/T
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer języki: polski, angielski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, N Control 6000
Aplikacje mobilne	ipGO 6 (iPhone, Android)
PTZ	
Presety	360 w tym 20 presety specjalne (funkcyjne)
Patrole	8 (do 16 presetów na patrol)
Trasy obserwacji	4 (maks. 180 s dla jednej trasy)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	-10° ~ 90°/360° (obrót ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do 200°/s (proporcjonalna do zoom'u)
Prędkość pomiędzy presetami	do 240°/s
ANALIZA OBRAZU	
Funkcje	automatyczne śledzenie obiektów (Auto Tracking) powiązane z funkcjami analizy obrazu, sabotaż, przekroczenie linii, wejście do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie przekroczeń linii, rozróżnianie obiektów, rozpoznawanie twarzy, wtargnięcie
POZOSTAŁE FUNKCJE	
Zabezpieczenia	obsługa IEEE 802.1X, obsługa HTTPS, filtrowanie adresów MAC/IP, wymuszenie zmiany hasła domyślnego
Strefy prywatności	8 typu kolor
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	wyostrzanie, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie
Prealarm/postalarm	do 6 s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego, śledzenie obiektu
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool
OŚWIETLACZ IR	
Liczba LED	6
Zasięg	do 150 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Smart IR	tak (wsparcie sprzętowe)
INTERFEJSY	
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1 typu przekaźnik (maks. 12VDC/300mA)
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 256GB

INFORMACJE WSTĘPNE

PARAMETRY INSTALACYJNE	
Wymiary (mm)	173 (Φ) x 268 (wys.) z uchwytem: 173 (szer.) x 415 (wys.) x 300 (dł.)
Masa	2.1 kg z uchwytem: 2.8 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, stopień ochrony IK10, W zestawie: obudowa zewnętrzna (zintegrowana z kamerą), uchwyt ścienny Typ obudowy: 6SD-M
Zasilanie	12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at, Klasa 4)
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 6000 V
Pobór mocy	6 W, 15.5 W (oświetlacz IR wł.), 24 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Temperatura zimnego startu	-30°C
Wilgotność	maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/tak

1.1. Wymiary kamery

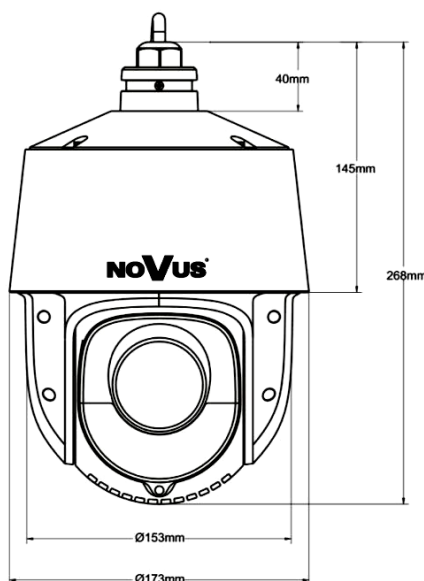

1.2. Zawartość opakowania

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Kamera IP
- Uchwyt ścienny
- Torebka z akcesoriami montażowymi
- Skrócona instrukcja obsługi.

Jeżeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, należy spakować zawartość z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą.


URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposażone jest kamera.

2.1. Opis złączy elektrycznych kamery

1. Port Ethernet 100 Mb/s
2. Wyjście audio
3. Wejście audio
4. Złącze wejść/wyjść alarmowych
5. Złącze zasilania kamery
6. Podłączenie uziemienia

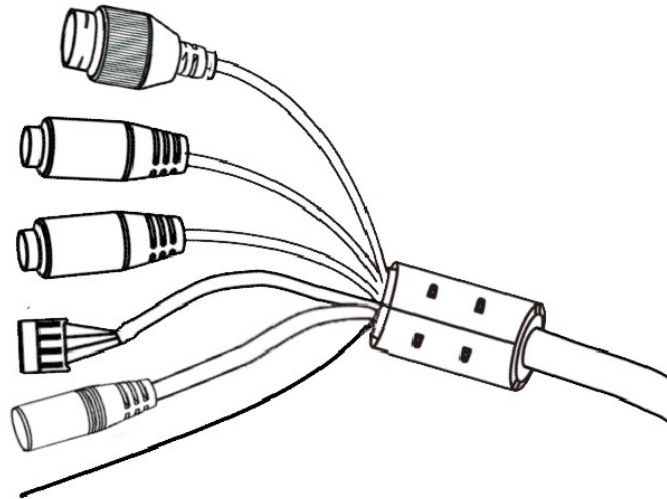

Nr	Typ złącza	Funkcja	Opis
1	gniazdo RJ45	Port Ethernet	Złącze Ethernet 100Mb/s
2	gniazdo typu Jack 3.5mm oznaczenie gniazda: „HP”	Wyjście audio	Do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio (głośniki)
3	gniazdo typu Jack 3.5mm oznaczenie gniazda: „MIC”	Wejście audio	Do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio (mikrofon)
4	blok złączy śrubowych ARK	1. Wejście alarm. Masa GND	Wejście alarmowe, konfigurowalne: NC lub NO. Aktywowanie wejścia odbywa się przez podanie napięcia 5~12 VDC.
		2. Wejście alarm. IN	
		3. Wyjście alarm. OPEN	Wyjście alarmowe, NO (przełącznikowe, 12VDC/24VAC 0.3A maks.)
		4. Wyjście alarm. Wspólny COM	
5	gniazdo 2.5/5.5 oznaczenie gniazda: „POWER”	złącze zasilania kamery	Zasilanie kamery, 12VDC
6	przewód żółto-zielony oznaczenie: „EARTH”	przewód ochronny	Pozwala podłączyć do uziemienia obudowę kamery.

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

2.2. Podłączenie zasilania

Kamerę można zasilić z dostępnego na rynku zasilacza prądu stałego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów technicznych kamery. Zasilacz musi dostarczać stabilizowanego napięcia stałego o wartości 12V, musi pozwalać na pobór co najmniej 25W mocy, oraz posiadać wtyk zasilający walcowy DC 2.1/5.5 o właściwej polaryzacji styków:




Możliwe jest także zasilanie kamery przez gniazdo sieciowe RJ45, przy wykorzystaniu technologii PoE+ (IEEE 802.3at).

Uwaga!

Zabronione jest stosowanie jako źródło zasilania kamery urządzeń (zasilacze, adaptory itp.) PoE niezgodnych ze standardem IEEE 802.3at, potocznie nazywanych „pasywne zasilacze PoE”. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieodpowiednich źródeł zasilania nie podlegają gwarancji.

2.3 Zabezpieczenie przed wnikaniem wody

Deklarowana klasa szczelności kamery dotyczy wyłącznie jej obudowy (pod warunkiem prawidłowego zamknięcia i zabezpieczenia wszelkich kłapek lub pokryw - o ile występują) oraz miejsca, w którym kabel połączeniowy wchodzi do wnętrza obudowy.

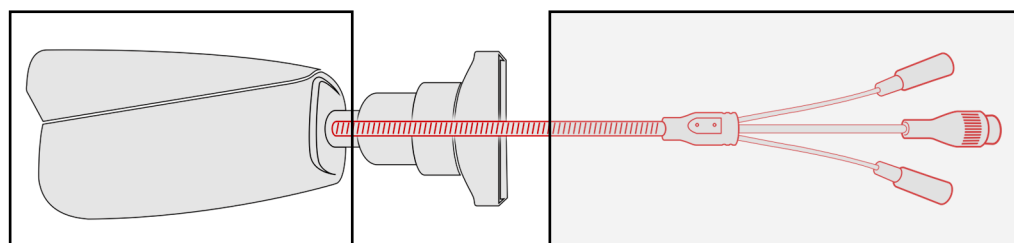

Obszar zabezpieczony przed dostępem wody

Rysunek poglądowy

Obszar wymagający uszczelnienia podczas instalacji

Oznacza to, że kabel połączeniowy łącznie z gniazdami, złączami, przełącznikami, przyciskami i innymi elementami na tym kablu, a także inne elementy wyposażenia/konstrukcji kamery (jak daszki, uchwyty, wsporniki itp.) nie są wodoszczelne. Zabezpieczenie elementów które tego wymagają (a w każdym wypadku kabla połączeniowego) przed dostępem wilgoci jest obowiązkiem osoby instalującej kamerę.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, uszkodzenia kamery powstałe w skutek niedopełnienia w/w obowiązku co jednocześnie oznacza, iż nie podlegają one naprawom gwarancyjnym.

Znajdująca się w akcesoriach kamery (w zależności od wersji/modelu) osłona gniazda RJ-45 nie jest elementem zabezpieczającym przed wnikaniem wody. Zadaniem tego elementu jest zapobieganie przypadkowym rozłączeniom przez mechaniczne stabilizowanie wtyku sieciowego w gnieździe RJ-45.

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

2.4. Naścienny montaż kamery

A. Przygotowanie miejsca montażu:

1. Przyłożyć szablon montażowy (lub stopę uchwyty ściennego) do powierzchni na której ma zostać zamocowana kamera i używając go jako wzornika zaznaczyć punkty wiercenia.
2. Wywiercić w zaznaczonych miejscach otwory, włożyć kołki rozporowe.
3. Wywiercić otwór pod przewody w miejscu podłączenia (w miarę potrzeby)
4. Wkręcić dwa wkręty w górne otwory tak, by wystawały na około 12 mm

B. Przygotowanie kamery:

1. Przeciągnąć przewody przez uchwyt ścienny
2. Zamocować uchwyt do kamery.
3. Zapiąć linkę zabezpieczającą do ucha w uchwycie.

C. Montaż kamery:

1. Podłączyć przewody elektryczne
2. Zawiesić kamerę wraz z uchwytem na dwóch górnych wkrętach
3. Wkręcić dwa dolne wkręty do oporu
4. Dokręcić do oporu górne wkręty

Uwaga!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia do której mocowana jest kamera miała odpowiednią nośność.



Do montażu kamery zalecamy wykorzystanie jednego z dedykowanych adapterów lub skrzynek połączeniowych. Użycie adaptera pozwala na estetyczne wykonanie montażu kamery, ułatwia późniejsze serwisowanie oraz zapewnia zabezpieczoną przed dostępem wody przestrzeń do ukrycia przewodów.



Adaptery są wyposażeniem dodatkowym, do zakupienia oddzielnie. Cechy i funkcje adaptera (jak sposób montażu, obecność przestrzeni na kable itp.) zależą od jego modelu. Lista dedykowanych adapterów i ich dane są dostępne na karcie katalogowej kamery w zakładce „Produkty powiązane”.


URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

2.5. Uruchomienie kamery


W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku sieciowym, do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza można zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub podłączyć kabel sieciowy bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.

- Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy PoE

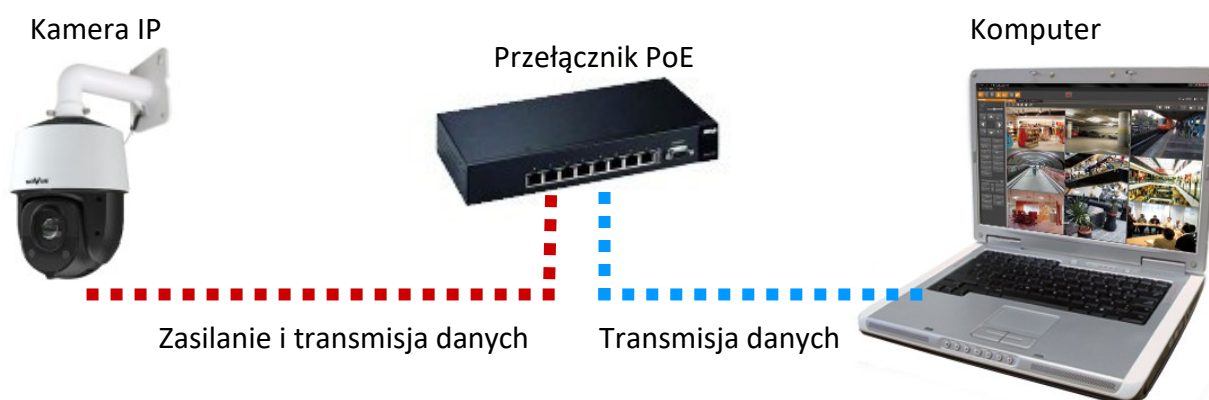

- Połączenie wykorzystujące zewnętrzny zasilacz sieciowy i przełącznik sieciowy bez funkcji PoE

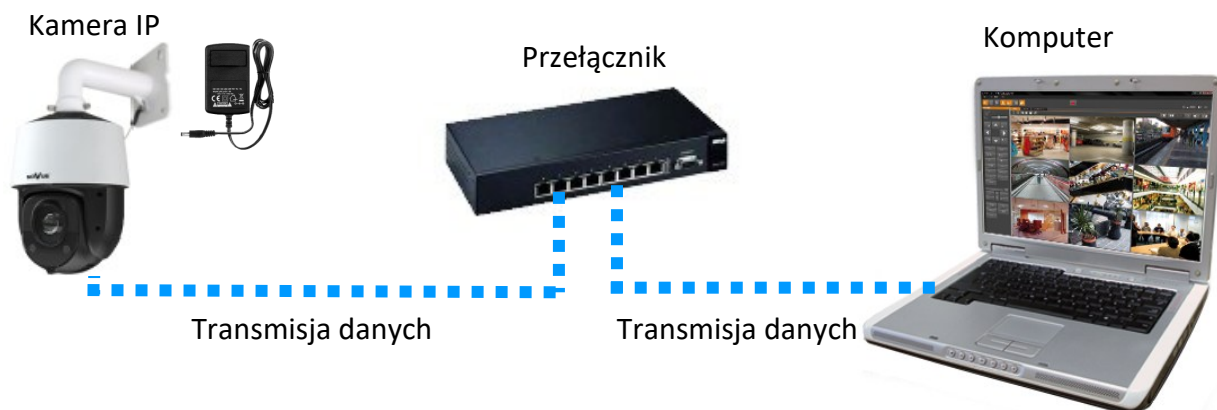

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

- Połączenie z użyciem zewnętrznego zasilacza sieciowego kamery i bezpośrednim połączeniem z komputerem

Kamera IP



Komputer



Transmisja danych - kabel ethernetowy skrosowany

Uwaga!

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych. Awarie powstałe w wyniku przepięć nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

2.6. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej.

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamer IP serii 6000 to :

1. Adres IP = **192.168.1.200**
2. Maska sieci - **255.255.255.0**
3. Brama - **192.168.1.1**
4. Nazwa użytkownika - **root**
5. Hasło - **pass**

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej. Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

2.7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci

Uwaga!

Poniżej zostały przedstawione podstawowe zalecenia dotyczące budowy oraz konfiguracji systemów telewizji dozorowej podłączonych do sieci Internet, pozwalające ograniczyć ryzyko nieautoryzowanej ingerencji w system przez osoby trzecie.

1. Bezwzględnie należy zmienić domyślne hasła dostępu oraz nazwy użytkowników (jeśli dane urządzenia dają taką możliwość) wszystkich zastosowanych urządzeń sieciowych (tzn. rejestratora, kamer, routerów, przełączników sieciowych itp.) na hasła o znacznym stopniu skomplikowania. W zależności od możliwości konfiguracji danego urządzenia zaleca się, aby hasło zawierało: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
2. W zależności od dostępnej funkcjonalności w celu ograniczenia dostępu do zastosowanych urządzeń sieciowych na poziomie konta administratora zaleca się odpowiednią konfigurację kont użytkowników.
3. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie funkcji DMZ (Demilitarized zone - strefa zdemilitaryzowana). Zastosowanie tej funkcji otwiera dostęp do systemu od strony sieci Internet na wszystkich możliwych portach, co w znacznym stopniu ułatwia ewentualną nieautoryzowaną ingerencję w system.

Zamiast wykorzystywania funkcji DMZ należy zastosować przekierowanie portów. Przekierowane powinny zostać jedynie porty niezbędne do realizacji połączenia (szczegółowych informacji na temat portów komunikacji w poszczególnych modelach rejestratorów, kamer itp. należy szukać w instrukcjach obsługi urządzeń).

4. Należy stosować routery wyposażone w funkcję zapory sieciowej (Firewall) oraz upewnić się że funkcja jest włączona oraz odpowiednio skonfigurowana.
5. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają taką funkcjonalność zalecana jest zmiana domyślnych numerów portów wykorzystywanych do komunikacji sieciowej.
6. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję UPnP i nie jest ona wykorzystywana, należy ją bezwzględnie wyłączyć.
7. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję P2P i nie jest ona wykorzystywana, należy ją wyłączyć.
8. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują protokół HTTPS do realizacji połączeń zaleca się jego stosowanie.
9. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują funkcję filtracji adresów IP uprawnionych do nawiązywania połączenia zaleca się jej wykorzystywanie.
10. Jeśli zastosowany rejestrator sieciowy wyposażony jest w dwa interfejsy sieciowe zaleca się odseparowanie sieci do której podłączone są kamery od sieci posiadającej połączenie internetowe. Dzięki temu urządzeniem dostępnym z poziomu sieci Internet będzie rejestrator natomiast połączenie z kamerami nie będzie możliwe.

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

3. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu płynnego wyświetlania obrazu wideo w pełnej rozdzielczości dla 30kl/s.

1. System operacyjny Windows 10/11
2. Procesor Intel zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego
3. Pamięć RAM zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego
4. Karta grafiki (dowolna Nvidia GeForce 1GB RAM lub odpowiednik)
5. Zainstalowana przeglądarka www
6. Karta sieciowa 100/1000 Mb/s

3.2. Połączenie sieciowe za pomocą przeglądarki WWW

W pasku adresu przeglądarki WWW należy wpisać adres IP kamery. Po połączeniu wyświetli się okno z oświadczeniem o ochronie prywatności, które należy zaakceptować przez zaznaczenie pola wyboru i naciśnięcie przycisku „Odczytane”. Następnie kamera wyświetli okno aktywacji, w którym definiuje się hasło administratora (oraz hasło do konta ONVIF). Po przejściu tych kroków wyświetli się ekran logowania, w którym należy podać nazwę konta administratora (domyślnie **root**) oraz ustawione hasło. Po zalogowaniu wyświetli się okno pytań bezpieczeństwa, pozwalających odzyskać dostęp do kamery w przypadku zapomnienia hasła administratora, bez konieczności resetowania urządzenia.

Jeżeli używamy przeglądarki Edge przełączonej w tryb Internet Explorera, to może ona poprosić o zainstalowanie dodatku **NetAIIPCcamera**, który jest niezbędny do prawidłowego wyświetlania menu i obrazu kamery. Brak właściwego dodatku jest sygnalizowany przez wyświetlenie komunikatu:

The plugin is not installed or the version needs to be updated, please click [Here](#) to download and install. Before installation, please close your browser.

W tej sytuacji należy kliknąć na łącze „Here” aby rozpocząć pobieranie dodatku a następnie, korzystając z okienka dialogowego przeglądarki, zainstalować go.



W okienku należy kliknąć przycisk *Uruchom*, a następnie należy postępować zgodnie z poleceniami programu instalującego.



Przy korzystaniu z przeglądarki używającej protokołu HTML5 (jak Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari) nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek dodatków i po zalogowaniu się, w oknie podglądu na żywo wyświetli się obraz.


INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

4.1. Widok okna zdalnego podglądu



Poniższy widok przedstawia okno zdalnego podglądu wyświetlone w przeglądarce Edge przełączonej w tryb Internet Explorera, z zainstalowanym dodatkiem „NetAIIPCamera”. Podczas łączenia się z kamerą z przeglądarek korzystających z HTML5, niektóre elementy menu i/lub niektóre opcje mogą być niedostępne lub ograniczone. Nie jest to wada, ale wynika ze specyfiki standardu HTML5.

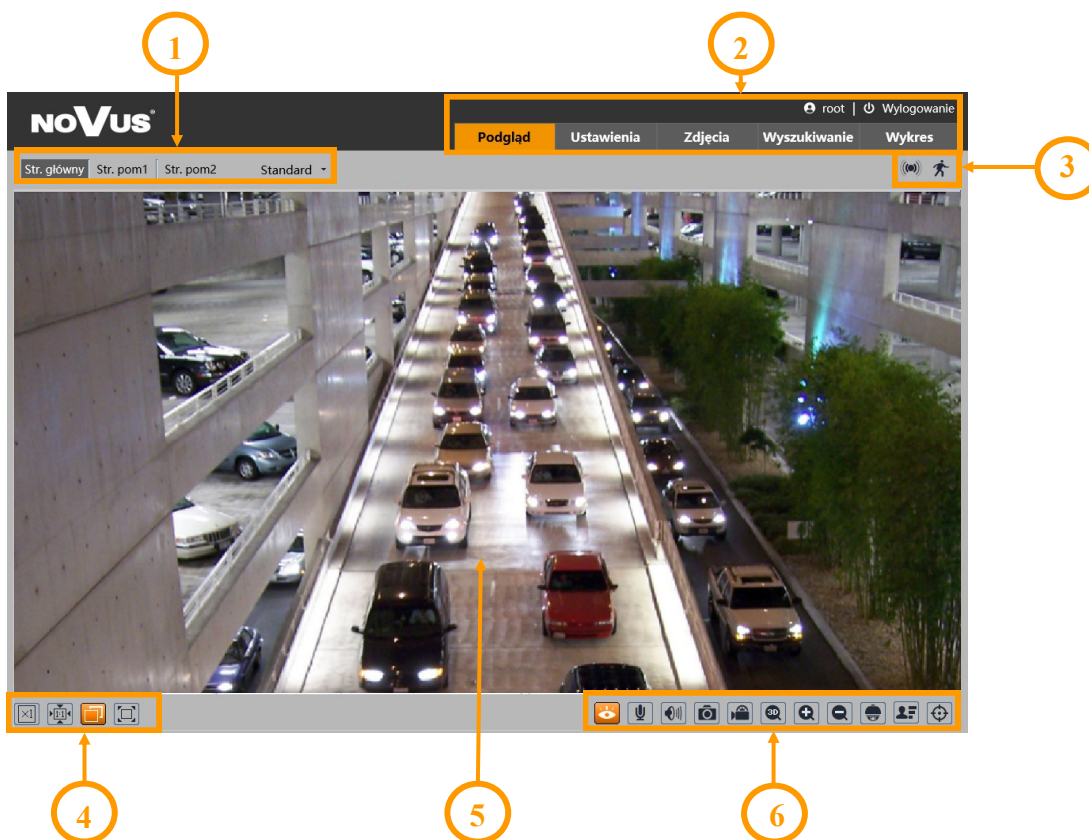

1. Wybór strumienia do wyświetlania w oknie podglądu oraz ustawienie rozmiaru bufora kamery.

2. Przyciski wyboru trybu pracy i konfiguracji kamery:

Podgląd - włącza podgląd strumienia na żywo

Ustawienia - wyświetla panel konfiguracyjny kamery

Zdjęcia - wyświetla panel wyszukiwania rozpoznanych twarzy (funkcja aktywna po zainstalowaniu karty pamięci)

Wyszukiwanie - wyświetla panel wyszukiwania i odtwarzania nagrań z karty pamięci

Wykres - wyświetla panel statystyk funkcji zliczania obiektów

Wylogowanie - wylogowuje z kamery

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

3. Panel wyświetlania ikon zdarzeń alarmowych:



Od lewej: sygnalizacja nagrywania na kartę pamięci, zmiana kolorystyki, rozmycie obrazu, zmiana sceny, opuszczenie obszaru, wkroczenie w obszar, przekroczenie linii, zliczanie przekroczeń linii, wtargnięcie, rozpoznanie twarzy, detekcja ruchu.

Wystąpienie danego zdarzenia jest sygnalizowane migającym czerwonym kolorem.

4. Przyciski ustawiania obrazu:



Od lewej: rozmiar oryginalny, proporcje oryginalne, automatyczne dopasowanie do okna, pełny ekran.

5. Okno podglądu na żywo.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu włącza i wyłącza wyświetlanie obrazu na całym ekranie.


6. Przyciski sterujące funkcjami kamery:



Od lewej: włącza/wyłącza podgląd na żywo, wykonuje zdjęcie, włącza/wyłącza nagrywanie wideo na dysku komputera, włącza sterowanie PTZ 3D, przyciski cyfrowego zoomu, włącza/wyłącza panel PTZ, włącza/wyłącza panel wyświetlający zdjęcia rozpoznanych twarzy wraz ze szczegółami (o ile rozpoznana twarz znajduje się w bazie danych)

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

7. Funkcje panelu PTZ

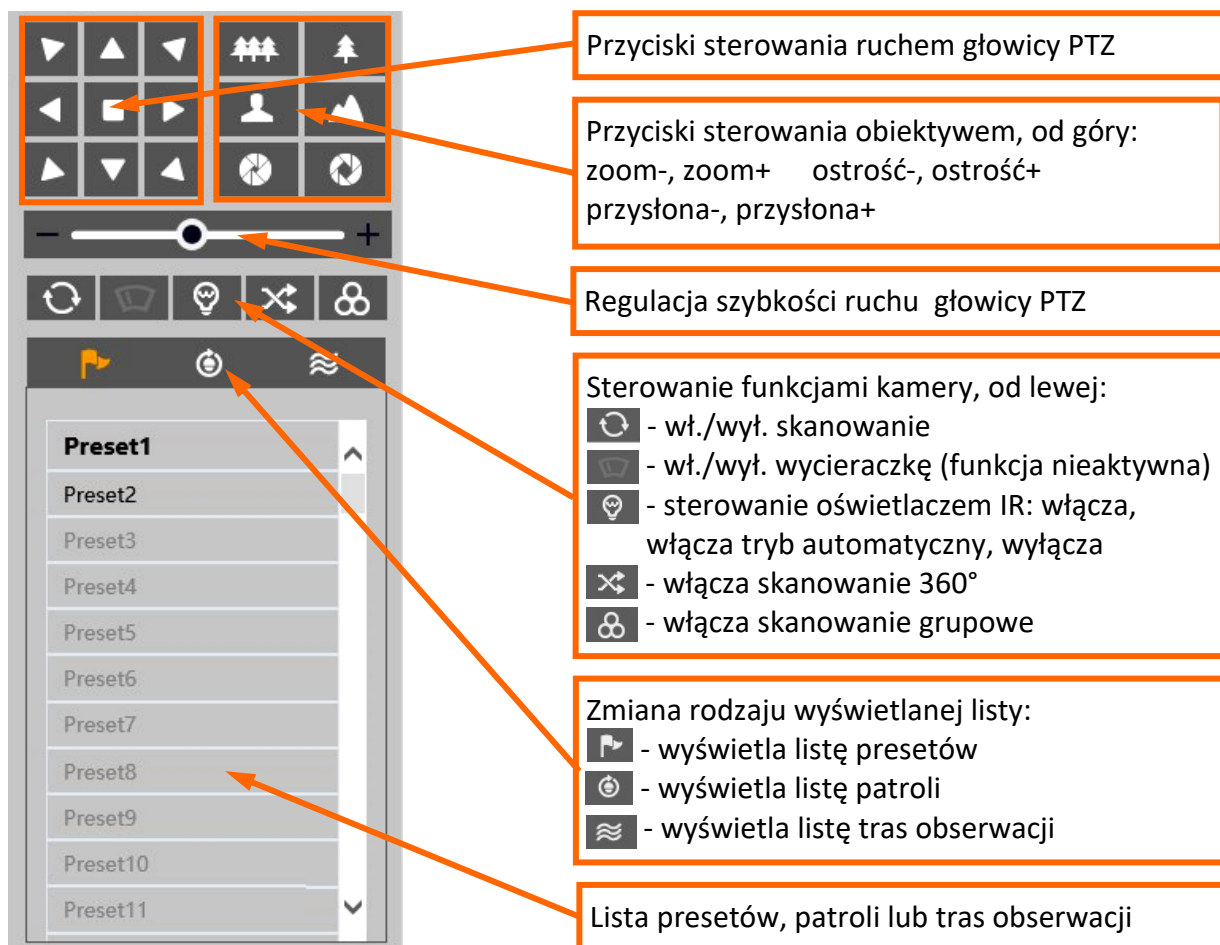

The image shows a web interface for PTZ camera control. It features a top control panel with directional arrows, zoom and focus buttons, a speed slider, and various function icons. Below the panel is a list of presets (Preset1 to Preset11). Orange callout boxes with arrows point to specific elements, providing detailed descriptions of their functions.

Przyciski sterowania ruchem głowicy PTZ

Przyciski sterowania obiektywem, od góry: zoom-, zoom+ ostrość-, ostrość+ przysłona-, przysłona+

Regulacja szybkości ruchu głowicy PTZ

Sterowanie funkcjami kamery, od lewej:

- wł./wył. skanowanie
- wł./wył. wycieraczkę (funkcja nieaktywna)
- sterowanie oświetlaczem IR: włącza, włącza tryb automatyczny, wyłącza
- włącza skanowanie 360°
- włącza skanowanie grupowe


Zmiana rodzaju wyświetlanej listy:

- wyświetla listę presetów
- wyświetla listę patroli
- wyświetla listę tras obserwacji




Lista presetów, patroli lub tras obserwacji

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

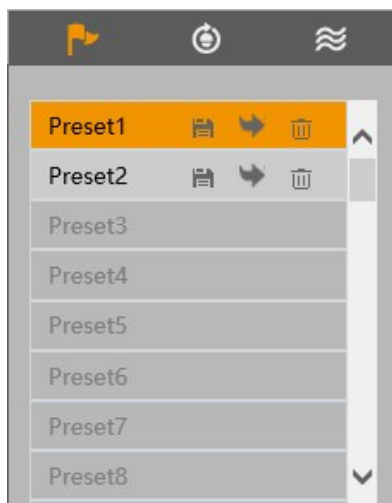Opcje listy presetów:





Na liście presetów wyświetlane są wszystkie dostępne presety. Presety zapisane (zajęte) są oznaczone pogrubioną czcionką. Przy każdym presecie są dostępne ikony pozwalające na zarządzanie:

-  - zapisuje obecną pozycję głowicy kamery jako preset. Jeżeli w wybranej pozycji jest już zapisany jakiś preset, zostanie nadpisany.
-  - wywołuje wybrany preset
-  - usuwa wybrany preset


Opcje listy patroli:





Na liście patroli wyświetlane są wszystkie dostępne patrole. Patrole zapisane (zajęte) są oznaczone pogrubioną czcionką. Po zaznaczeniu wybranego patrolu (jeżeli jest ustawiony), aktywują się przyciski sterujące:

-  - uruchamia patrol
-  - zatrzymuje patrol

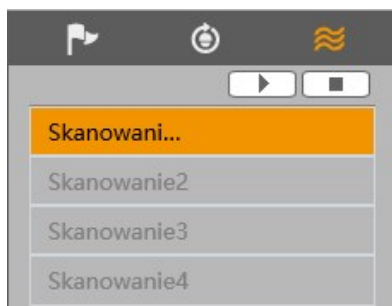Opcje listy tras obserwacji:



Na liście tras obserwacji wyświetlane są wszystkie dostępne trasy. Trasy zapisane (zajęte) są oznaczone pogrubioną czcionką. Po zaznaczeniu wybranej trasy (jeżeli jest ustawiona), aktywują się przyciski sterujące:


-  - uruchamia trasę
-  - zatrzymuje trasę

INSTALACJA KARTY SD

5. INSTALACJA KARTY SD

Kamera obsługuje karty micro SD/SDHC o pojemności do 256 GB. W celu instalacji karty należy:

- Wyłączyć zasilanie kamery
- Zdemontować pokrywę osłaniającą tylną część głowicy obrotowej
- Zainstalować kartę SD w odpowiednim gnieździe (wskazane strzałką na rysunku poniżej)
- Zamocować pokrywę zwracając uwagę na poprawne ułożenie uszczelki
- Włączyć kamerę
- Sprawdzić poprawność zainstalowania karty przez zweryfikowanie jej rozmiaru w zakładce „Ustawienia -> System -> Karta SD”.

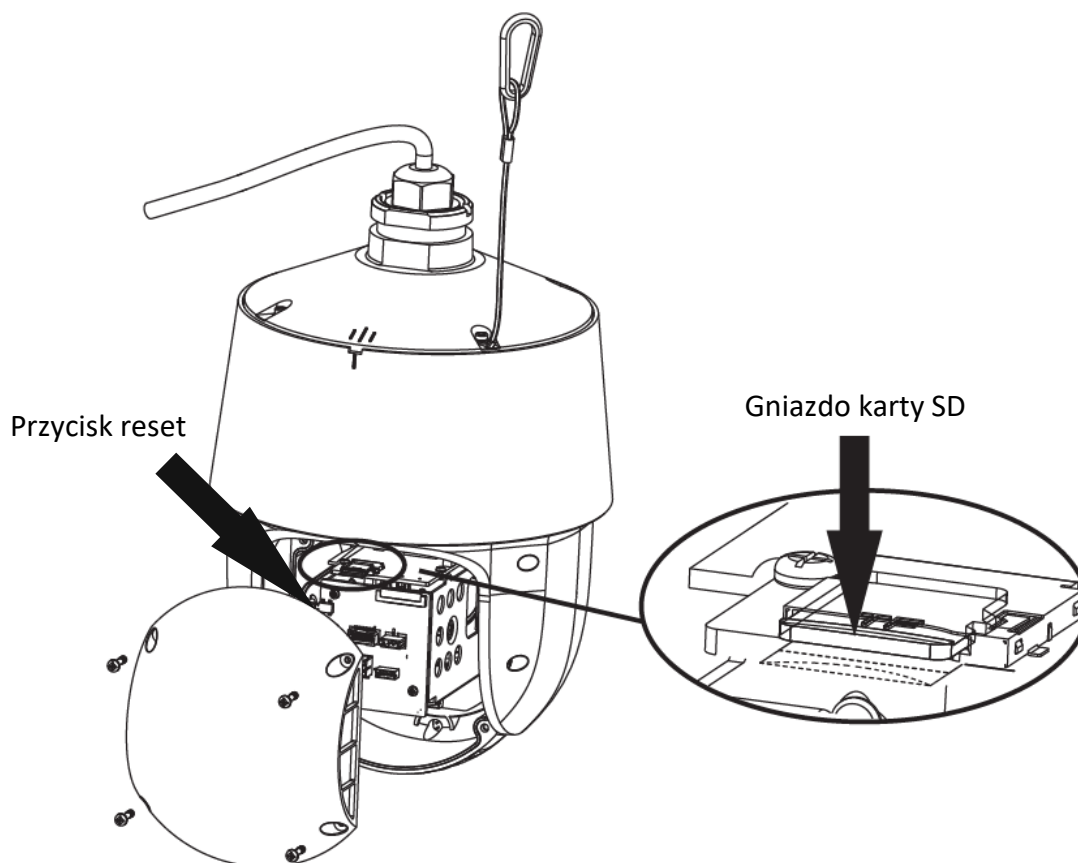

PRZYWRACANIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH


6. PRZYWRACANIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

6.1. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych kamery powoduje powrót ustawień kamery do wartości fabrycznych. Zaznaczenie wybranej opcji „Zatrzymaj” pozwala na zachowanie ustawień sieci, konfiguracji zabezpieczeń lub konfiguracji obrazu bez zmian. Opcja przywracania ustawień fabrycznych znajduje się w zakładce „Ustawienia -> Konserwacja -> Kopia zapasowa”.

6.2. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych z wykorzystaniem programu NMSiptool

Za pomocą programu NMSiptool użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne. Odbywa się to poprzez wybranie kamery z listy, kliknięcie na ikonę przywracania ustawień fabrycznych i potwierdzenie w oknie dialogowym. Następnie, w ciągu 30 sekund od potwierdzenia, należy wyłączyć i ponownie podłączyć zasilanie kamery.

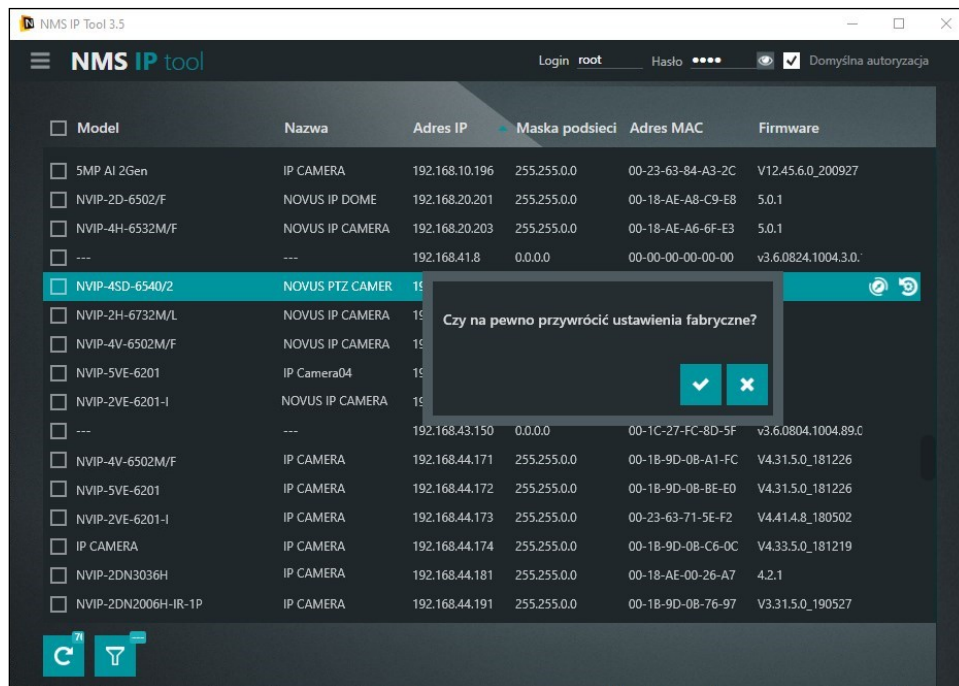

6.3. Sprzętowe przywracanie ustawień fabrycznych

W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery należy postępować zgodnie z instrukcją:

- Zdemontować pokrywę osłaniającą tylną część głowicy obrotowej
- Nacisnąć przycisk RESET (wskazany strzałką na rysunku na poprzedniej stronie) i przytrzymać przez około 10 sekund
- Zwolnić przycisk
- Zaczekać aż kamera uruchomi się (zakończy pozycjonowanie głowicy) - trwa to około 2 minut
- Zamocować pokrywę zwracając uwagę na poprawne ułożenie uszczelki
- Zalogować się ponownie używając domyślnego adresu IP, nazwy użytkownika i hasła

PRESETY SPECJALNE**7. PRESETY SPECJALNE**

Kamera posiada grupę presetów specjalnych, które nie służą do zapamiętywania pozycji głowicy PTZ, ale ich zadaniem jest wykonywanie określonych akcji. Poniższa tabela opisuje funkcje tych presetów:

Numer presetu	Akcja	Wykonywanie zadanie
89	-	preset startowy dla funkcji śledzenia (zapisywany automatycznie)
90	wywołaj	uruchamia trasę obserwacji nr. 1
91	wywołaj	uruchamia patrol nr. 1
92	wywołaj	uruchamia patrol nr. 2
	zapisz	zapisuje lewy punkt końcowy skanowania
93	wywołaj	uruchamia patrol nr. 3
	zapisz	zapisuje prawy punkt końcowy skanowania
94	wywołaj	uruchamia patrol nr. 4
95	-	nie aktywny
96	-	nie aktywny
97	wywołaj	uruchamia skanowanie 360°
98	-	nie aktywny
99	wywołaj	uruchamia skanowanie
100 - 109	-	nie aktywne

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

8. ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

Funkcja autonomicznego rozpoznawania i porównywania twarzy jest unikalną cechą kamery NVIP-8SD-6540/25/F-II. Kamera umożliwia stworzenie i zapisanie bazy danych twarzy oraz porównywanie rozpoznanych twarzy z bazą danych. Wyniki rozpoznania (i ewentualnego porównania) twarzy wyświetlane są w oknie podglądu. W momencie rozpoznania twarzy kamera generuje zdarzenie alarmowe i może wykonać ustawioną akcję. Oczywiście, kamera może także współpracować z rejestratorami serii 6000 obsługującymi zdarzenia rozpoznawania twarzy.

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu prawidłowych rozpoznań, należy kierować się poniższymi zaleceniami dotyczącymi instalacji i konfiguracji kamery.

8.1. Zalecenia instalacyjne

- Kamera powinna być zamontowana na stabilnym podłożu, w sposób pozwalający na minimalizowanie drgań oraz w taki sposób, by twarze obserwowanych osób były w jak największym stopniu widoczne
- Należy unikać obiektów mogących przesłaniać obraz, takich jak filary, drzewa, budynki itp.
- Obszar rozpoznawania powinien znajdować się w odległości do około 100m od kamery

8.2. Konfiguracja kamery

Po prawidłowym zainstalowaniu kamery należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

W menu „Ustawienia -> Analiza obrazu -> Porównanie twarzy” znajdują się opcje związane z rozpoznawaniem i porównywaniem twarzy.

W zakładce „Ustawienia detekcji” konfiguruje się opcje wykrywania twarzy:

- Zaznaczenie opcji „Włącz” - włącza funkcję
- „Zapisuj całe zdjęcia na kartę SD / Zapisuj zdjęcie twarzy na kartę SD” - pozwala na zapisanie na karcie pamięci odpowiednio całego kadru i / lub zdjęcia samej twarzy
- „Wywołaj stan alarmu” - wybór rodzaju wykrywania, które będzie wywoływało alarm: wykrycie twarzy lub wykrycie braku maski
- „Czas trwania alarmu” - ustawienie długości alarmu
- „Zdjęcie, Wyzwól nagranie na kartę SD, E-mail, FTP” - opcje reakcji zdarzenie, odpowiednio: zapis zdjęcia na kartę pamięci, wyzwolenie zapisu wideo na karcie pamięci, wysłanie e-maila, zapis zdjęcia na serwerze FTP

W zakładce „Porównanie i powiązania” konfiguruje się opcje porównywania twarzy:

- „Próg podobieństwa” - określa poziom podobieństwa, powyżej którego rozpoznana twarz jest uważana za tożsamą z jedną z twarzy z bazy danych
- „Informacja Push o nieznanym” - zaznaczenie opcji uruchamia wysyłanie wiadomości Push po wykryciu twarzy nie znajdującej się w bazie twarzy
- „Interwał zdjęć” - wybór interwału wykonywania zdjęć wykrytej twarzy

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

- „Tryb wyzwalania alarmów” - wybór opcji, która ma wywołać alarm po porównaniu (obecnie tylko dostępna opcja „Tylko twarz”).
- „Lista dozwolonych, Lista niedozwolonych, Odwiedzający ludzie, Nieznany” - zaznaczenie opcji alarmowej po wybraniu jednej z list spowoduje powstanie reakcji alarmowej, gdy rozpoznana twarz będzie znajdowała się na tej liście, lub gdy nie znajduje się na żadnej z nich

Zakładka „Obszar” pozwala na konfigurowanie obszaru detekcji:

- „Zaznacz / Wyczyść” - przyciski umożliwiające odpowiednio: rysowanie i usuwanie narysowanej strefy rozpoznawania twarzy.
- Opcje „Min” i „Maks.” - ustawianie minimalnego i maksymalnego rozmiaru twarzy w polu detekcji (procentowo w stosunku do wielkości pola widzenia kamery). Na ekranie podglądu wyświetlane są dwie niebieskie ramki pomocnicze z zarysami twarzy Opcje te należy ustawić w taki sposób, by twarze osób były większe od mniejszej i mniejsze od większej ramki.

Zakładka „Zaawansowane” pozwala na konfigurowanie zaawansowanych opcji:

- „Scenariusze” - lista rozwijana pozwalająca na wybór jednego ze scenariuszy rozpoznawania twarzy:

„Kontrola dostępu” - opcje predefiniowane dla pracy kamery w systemach kontroli dostępu

„Monitorowanie bezpieczeństwa” - opcje predefiniowane dla pracy kamery w systemach monitoringu

„Dostosuj” - opcja pozwalająca na konfigurację własnych ustawień (po wybraniu tej opcji aktywne stają się opcje konfiguracyjne): „Interwał zdjęć” - częstotliwość wykonywania zdjęć rozpoznawanej twarzy, „Ilość zdjęć” - maksymalna ilość zdjęć jaką kamera wykona rozpoznawanej twarzy. Rzeczywista ilość zdjęć zależy od tego, jak długo osoba przebywa w obszarze rozpoznawania, „Priorytet dla osób bliżej kamery” - gdy w obszarze rozpoznawania może znajdować się kilka osób jednocześnie, włączenie tej opcji sprawia, że osoby bliżej kamer są rozpoznawane w pierwszej kolejności, „Pracuj gdy procesor jest mniej obciążony” - włączenie tej opcji powoduje przełożenie obliczeń związanych z porównywaniem twarzy na okresy mniejszego obciążenia procesora (gdy procesor jest zajęty zadaniami związanymi np. ze śledzeniem, porównywanie nie jest wykonywane).


Zakładka „Harmonogram” pozwala na konfigurowanie harmonogramu pracy funkcji rozpoznawania i twarzy. Możliwe jest stworzenie harmonogramu dla każdego dnia tygodnia indywidualnie, a także dodanie własnych dni świątecznych, z oddzielnym harmonogramem.

Zakładka „Zarządzanie bazą twarzy” pozwala na skonfigurowanie i zarządzanie bazą danych twarzy.

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

Dodawanie twarzy do bazy danych.

Naciśnięcie przycisku „Dodaj użytkownika”  wyświetli okno dodawania twarzy do bazy danych:

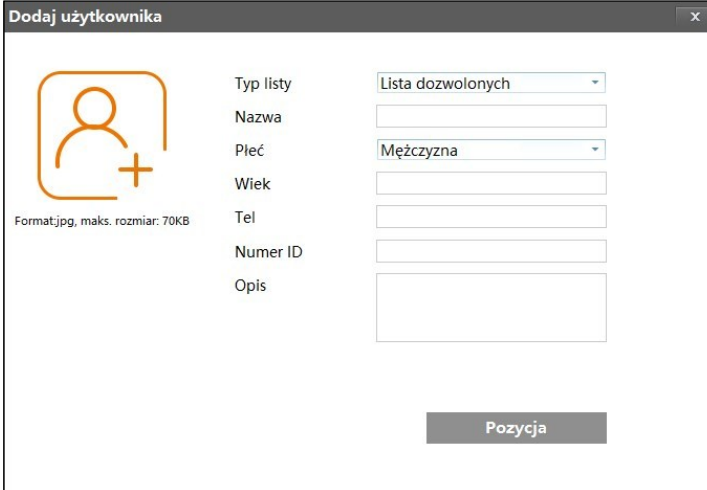



Okno „Dodaj użytkownika” zawiera formularz z następującymi polami:

- Typ listy: Lista dozwolonych (menu rozwijane)
- Nazwa: pole tekstowe
- Płeć: Mężczyzna (menu rozwijane)
- Wiek: pole tekstowe
- Tel: pole tekstowe
- Numer ID: pole tekstowe
- Opis: pole tekstowe

W lewym górnym rogu znajduje się ikona osoby z symbolem plusa i informacja: „Format:jpg, maks. rozmiar: 70KB”. Na dole okna znajduje się przycisk „Pozycja”.

Należy wybrać zdjęcie dodawanej osoby, przez naciśnięcie symbolu +. Dodawane zdjęcie musi być w formacie JPG i mieć rozmiar maksymalnie 70 kB. Osoba na zdjęciu nie może mieć zasłoniętej twarzy, ciemnych okularów i powinna być bez nakrycia głowy. Następnie należy wybrać rodzaj listy na której będzie zapisana dodawana osoba (Lista dozwolonych, Lista zablokowanych, Nieznany) oraz wypełnić pozostałe pola (wypełnienie ich nie jest obowiązkowe). Zdjęcie dodajemy naciskając przycisk „Pozycja”. Jeżeli parametry i cechy zdjęcia odpowiadają wymogom, osoba zostanie dodana do bazy i okno zamknie się. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat „Plik jest niedopasowany” oraz okno informacyjne z podanymi prawdopodobnymi przyczynami:

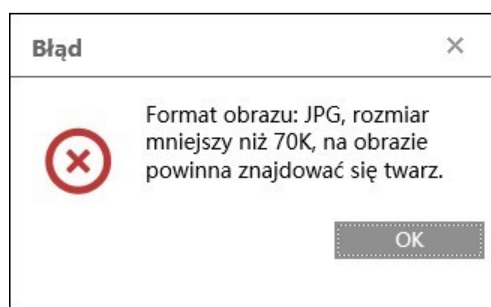

Przycisk „Lista zadań”  wyświetla okno dodawania większej ilości zdjęć twarzy do baz kamery. Zdjęcia twarzy wraz z niezbędnymi danymi dodaje się w formie pliku CSV. Poniżej pola wyboru pliku do dodania, wyświetlany jest krótki poradnik informujący o sposobie formatowania pliku CSV. Poradnik pozwala także na pobranie pliku przykładowego.



Możliwe jest zapisanie 10000 zdjęć twarzy (łącznie, na wszystkich listach)

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

Zarządzanie bazą zdjęć twarzy

Przycisk „Wyszukaj” pozwala na wyszukiwanie zdjęć twarzy zapisanych w bazach danych.

Wybór listy

Płeć

Nazwa

Numer ID

Index	Twarz	Nr	Nazwa	Płeć	Typ	Numer ID	Operacja
1		1607943335	Person3	Mężczyzna	Lista zablokowanych	100	<input type="button" value="Usuń"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Modyfikuj"/>
2		1607943334	Person2	Mężczyzna	Lista dozwolonych	99	<input type="button" value="Usuń"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Modyfikuj"/>
3		1607943333	Person1	Kobieta	Lista dozwolonych	98	<input type="button" value="Usuń"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Modyfikuj"/>

Przy zaznaczeniu opcji jak na zdjęciu powyżej („Wybór listy” - Wszystkie typy, „Płeć” - Wszystkie typy, pola „Nazwa” i „Numer ID” nie zaznaczone) - wyświetlone zostaną zdjęcia wszystkich osób zapisanych w bazie. Odpowiedni wybór opcji pozwala na zawężenie wyników wyszukiwania.

Uwaga!

Przycisk „Usuń” obok przycisku „Wyszukaj” usuwa z bazy danych wszystkie znalezione zdjęcia twarzy.

Po wyszukaniu zdjęcia twarzy możliwe jest usunięcie go z bazy (przyciskiem „Usuń” w wierszu danej twarzy), lub edycja wpisu (przyciskiem „Modyfikuj” - otworzy się okienko edycji). W oknie edycji możliwa jest zmiana wszystkich danych opisujących wyszukaną osobę (łącznie ze zdjęciem) z wyjątkiem numeru porządkowego nadawanego przez kamerę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.


24



ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

8.3. Wyświetlanie wyników rozpoznawania i porównania twarzy


Okno podglądu na żywo

Po prawidłowym skonfigurowaniu i włączeniu funkcji rozpoznawania twarzy kamera będzie oczekiwała na pojawienie się osób w polu detekcji. Ponieważ rozpoznawanie twarzy nie działa podczas ruchu głowicy obrotowej, zalecane jest zaprogramowanie odpowiedniego presetu i wykorzystywanie go jako pozycja obserwacyjna.

Po pojawieniu się osoby w polu obserwacji i rozpoznaniu twarzy w oknie podglądu wyświetlą się informacje o rozpoznaniu. Informacje o rozpoznanej twarzy wyświetlają się po prawej stronie okna podglądu. W przypadku, gdy rozpoznana twarz została pomyślnie porównana z jednym ze zdjęć w bazie danych twarzy, po lewej stronie okna podglądu wyświetlą się informacje porównania. Aby te informacje wyświetlały się, należy uprzednio włączyć panele rozpoznawania twarzy, przez naciśnięcie przycisku 

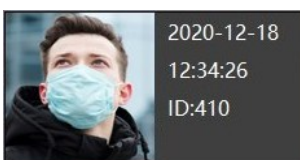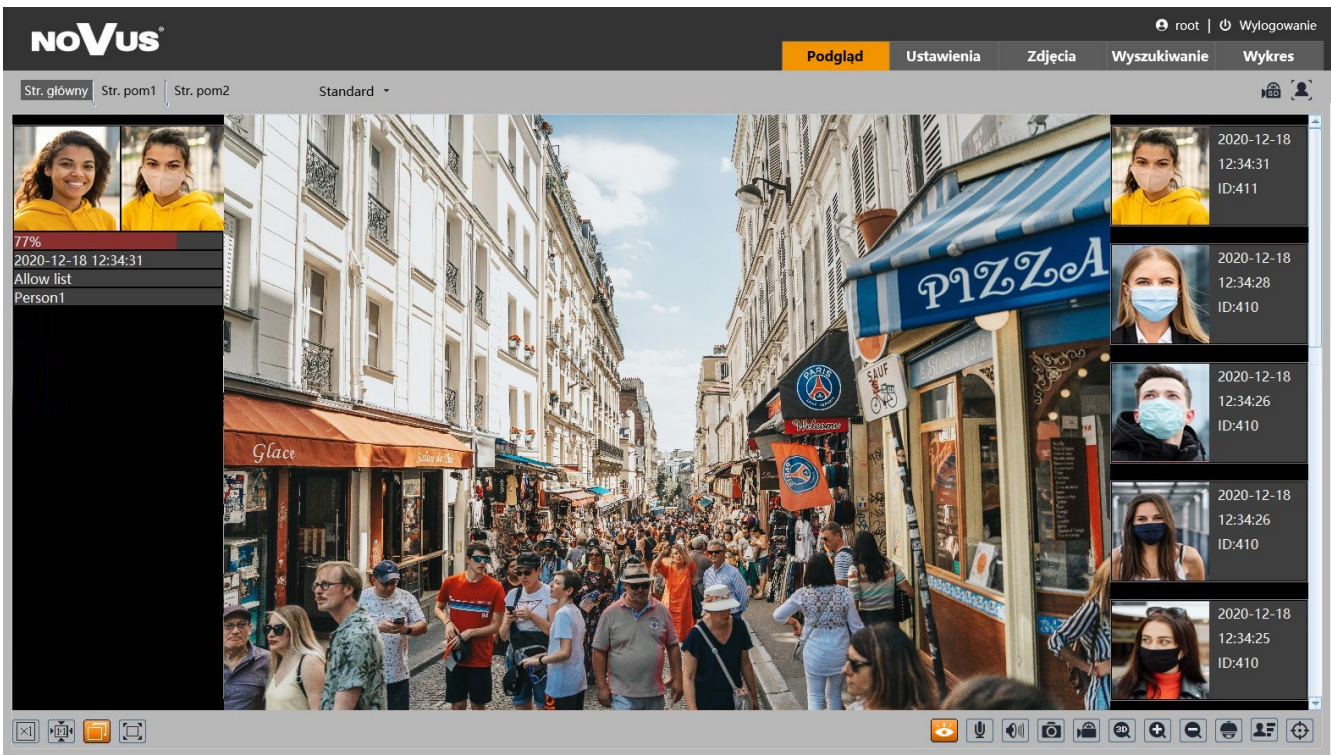

Okno informacyjne zawiera zdjęcie rozpoznanej twarzy, datę i godzinę rozpoznania oraz nadawany automatycznie numer ID.

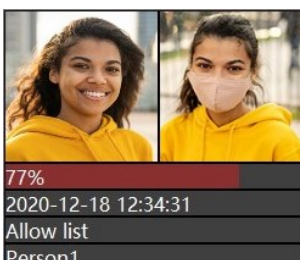

Okno informacyjne pomyślnego rozpoznania twarzy, poza zdjęciem rozpoznanej twarzy zawiera także zdjęcie twarzy z bazy danych, procent podobieństwa, listę na której umieszczona jest twarz wzorcowa w bazie oraz nazwa (imię).

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

Kliknięcie na okno informacyjne rozpoznanej twarzy pozwala na wyświetlenie okna dodawania twarzy osoby do bazy danych:

Po uzupełnieniu okna o niezbędne dane (wypełnienie pól nie jest wymagane, mogą one pozostać puste) naciśnięciem przycisku „Pozycja” dodaje się rozpoznaną twarz do bazy danych.



Aby dodanie rozpoznanej twarzy było możliwe, zdjęcie wykonane przez kamerę musi być dobrej jakości, a osoba nie powinna mieć maski i nakrycia głowy. W przypadku braku możliwości dodania zdjęcia do bazy, w oknie wyświetli się komunikat „Zdjęcie niedopasowane”.
















Kliknięcie na okno informacyjne pomyślnego rozpoznania twarzy wyświetla okno informacyjne zawierające informacje o rozpoznanej osobie:

ID	1607943333
Podobieństwo	63%
Czas	2020-12-15 12:43:34
Typ listy	Lista dozwolonych
Nazwa	Person1
Płeć	Kobieta
Wiek	34
Tel	1123345
Numer ID	98

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

Zakładka „Zdjęcia”

Zakładka „Zdjęcia” w oknie zdalnego podglądu umożliwia wyświetlenie rozpoznanych i porównanych twarzy. Po otwarciu zakładki wyświetli się okno wyszukiwania i wyświetlania wyników. W oknie tym, w części „Wyszukiwanie” wybieramy zakres czasowy, w którym mają być wyszukiwane rozpoznane twarze i naciskamy przycisk „Wyszukaj”. Znalezione zdjęcia rozpoznanych twarzy zostaną wyświetlone w części „Wyniki rozpoznawania”.

Wyniki rozpoznawania					Wyszukiwanie
					<p>Początek 2020-12-18 00:00:00</p> <p>Koniec 2020-12-18 23:59:59</p> <p>Wyszukaj</p> <p>Info: Jednocześnie można wyszukiwać maksymalnie 20000 zdjęć.</p> <p>Wyniki</p> <p>Ilość wyszukiwanych 142</p> <p>Początek 2020-12-18 13:05:49 642</p> <p>Koniec 2020-12-18 07:28:47 543</p>
					
					
<p>2020-12-18 11:50:39 825 2020-12-18 11:50:34 224 2020-12-18 11:50:15 822</p> <p>1 / 10 15 Podgląd 1 - 15 of 142</p>					

W części „Wyniki” jest wskazywana ogólna liczba znalezionych zdjęć, oraz data i godzina wykonania pierwszego i ostatniego z nich.

W przypadku nie znalezienia żadnego zdjęcia w ustawionym zakresie czasowym, wyświetli się komunikat „Zapytanie nie powiodło się”.

Zdjęcie każdej z rozpoznanych twarzy jest zaznaczone kolorowym paskiem oraz datą i godziną rozpoznania. Biały kolor paska oznacza, że rozpoznana twarz nie została porównana z bazą twarzy. Najczęstszym powodem takiej sytuacji jest oczekiwanie przez kamerę na przeprowadzenie operacji porównania, gdy aktywna jest opcja „Pracuj gdy procesor jest mniej obciążony”. Czerwony kolor paska oznacza, że rozpoznana twarz została porównana z twarzami zapisanymi w bazie danych twarzy, ale nie została rozpoznana (nie znaleziono w bazie odpowiedniego wzorca). Zielony kolor oznacza, że rozpoznana twarz została porównana z twarzami zapisanymi w bazie danych i została rozpoznana (znaleziono w bazie wzorzec).

Kliknięcie na zdjęcie twarzy oznaczonej zielonym kolorem (porównanej i rozpoznanej) wyświetli okno informacyjne zawierające informacje o rozpoznanej osobie.

Kliknięcie na zdjęcie twarzy oznaczonej czerwonym kolorem (porównanej i nie rozpoznanej) wyświetli komunikat „Brak wyników porównania!”.

Kliknięcie na zdjęcie twarzy oznaczonej białym kolorem (nie porównanej) wyświetli komunikat „Brak porównania”.


ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

8.4. Zapis rozpoznanych twarzy na karcie pamięci - wyszukiwanie nagrań



Menu rozpoznawania twarzy pozwala na zapis na karcie pamięci zdjęć rozpoznanych twarzy (i/lub całego kadru), oraz na nagrywanie filmów. Opcje te konfiguruje się w menu „Ustawienia detekcji”, opisanym na stronie 23.

Do wyszukiwania, przeglądania i eksportowania zapisanych zdjęć i filmów służy menu odtwarzacza, dostępne po naciśnięciu przycisku „Wyszukiwanie” w oknie zdalnego podglądu.

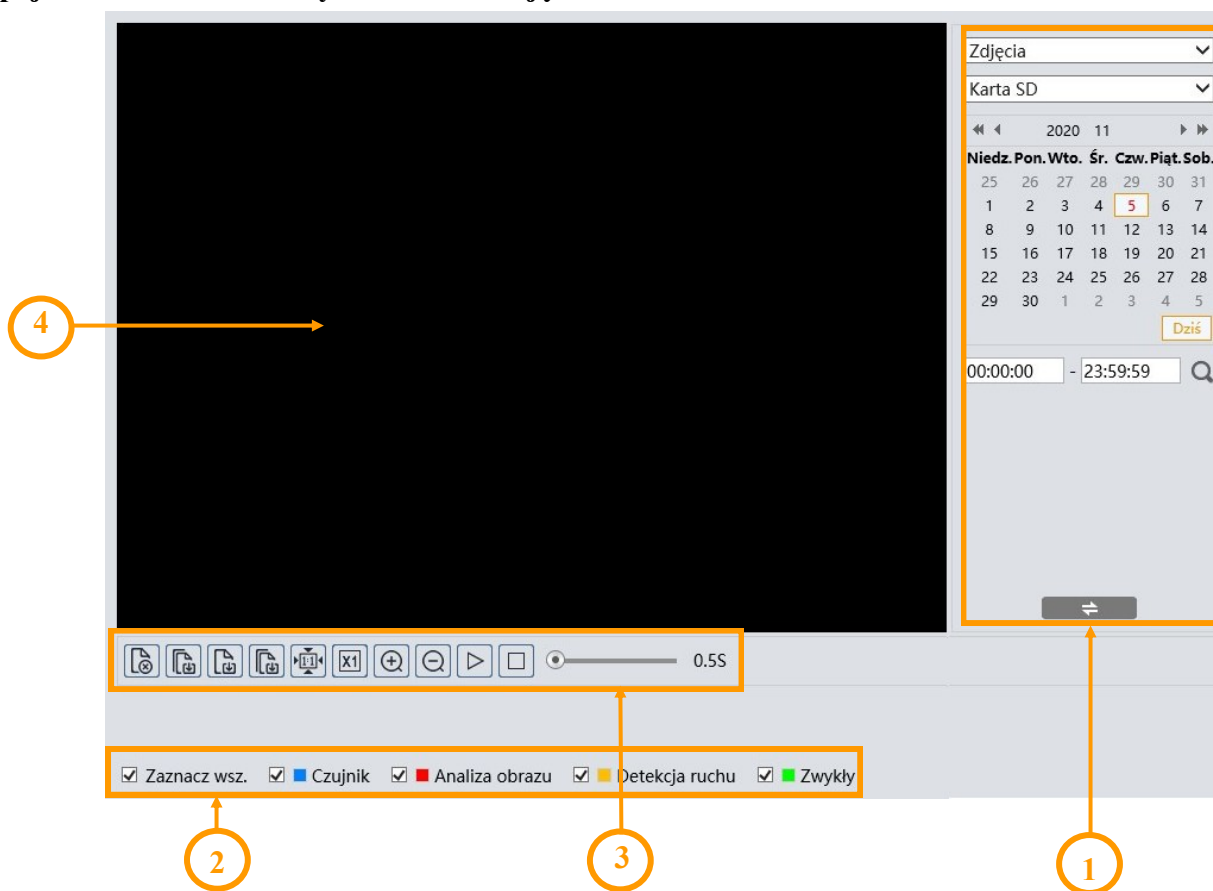Opcje odtwarzacza dla wyszukiwania zdjęć:



1. Panel wyszukiwania, od góry:

- lista wyboru typu zarejestrowanego materiału do wyświetlenia („Zdjęcia” lub „Nagrywanie” - nagrania wideo)
- lista wyboru źródła nagrań („Karta SD” lub „Lokalnie” - opcja nieaktywna)
- kalendarz: wybór dnia i zakresu czasowego w którym mają być wyszukiwane zdjęcia
-  przycisk uruchomienia wyszukiwania
-  przycisk zmiany widoku panelu wyszukiwania


2. Wybór rodzaju zdarzeń do wyszukania. Aby wyszukać zdjęcia rozpoznanych twarzy, musi być zaznaczona opcja „Analiza obrazu”

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

3. Pasek narzędzi do zarządzania wyszukanymi zdjęciami

4. Okno podglądu

Po naciśnięciu przycisku wyszukiwania kamera wyszuka wszystkie zdjęcia odpowiadające zadanym kryteriom. W obszarze panelu wyszukiwania wyświetli się lista znalezionych zdjęć. Dwukrotne kliknięcie na wybraną pozycję spowoduje wyświetlenie zdjęcia w oknie podglądu i dodanie go do listy wybranych (miniaturki w dolnej części okna).

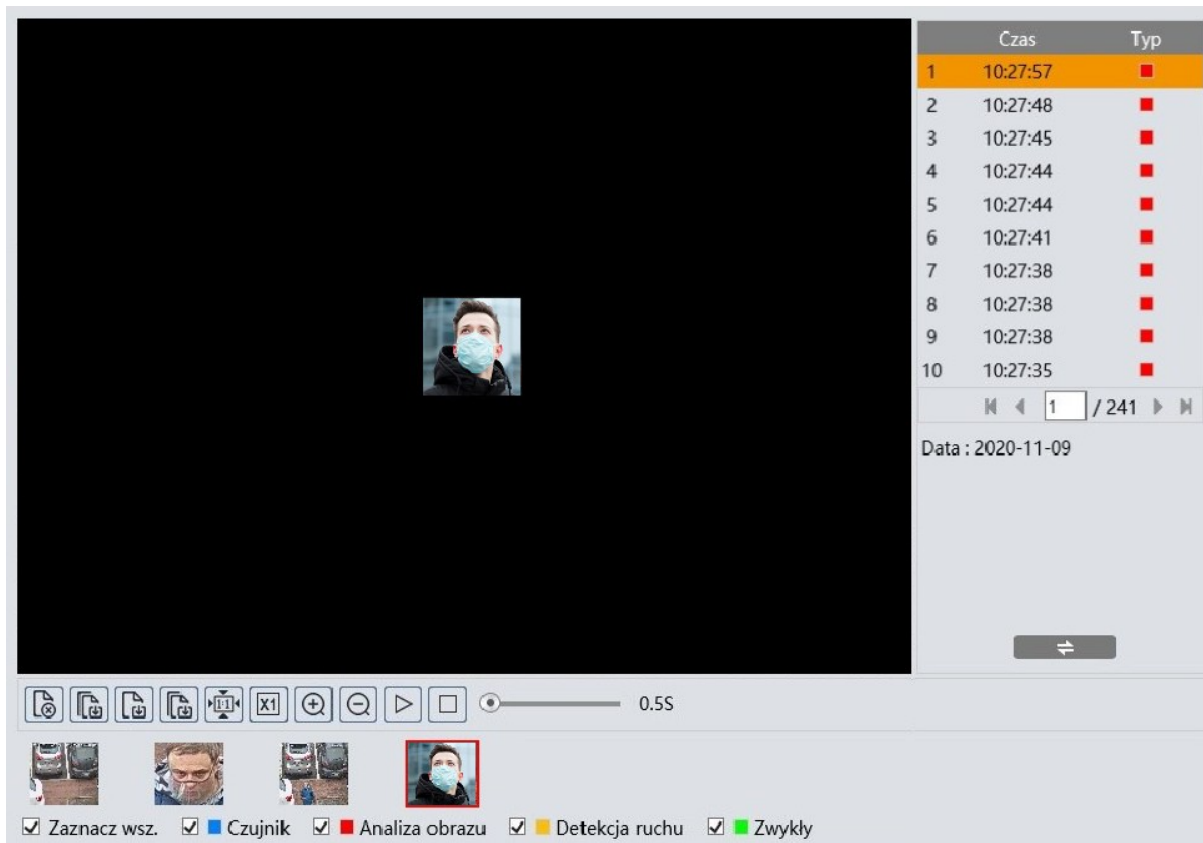

Po zaznaczeniu w ten sposób wybranych zdjęć (maksymalnie 10), możliwe jest zarządzanie nimi za pomocą paska narzędzi. Opcje paska narzędzi, od lewej:



- Usuwa zaznaczone (czerwoną ramką) zdjęcie z listy wybranych
- Usuwa wszystkie zdjęcia z listy wybranych
- Zapisuje zaznaczone zdjęcie na dysku komputera
- Zapisuje wszystkie zdjęcia z listy wybranych na dysku komputera
- Wyświetlanie zdjęcia - dopasowanie do okna podglądu
- Wyświetlanie zdjęcia - rozmiar rzeczywisty
- Wyświetlanie zdjęcia - powiększenie cyfrowe: zoom +, zoom -

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

- Włącza pokaz slajdów - zdjęcia z listy wybranych wyświetlane są kolejno w oknie podglądu
- Zatrzymuje pokaz slajdów
- Ustawienie szybkości zmiany zdjęć w pokazie slajdów.


Opcje odtwarzacza dla wyszukiwania wideo:

Po wybraniu na liście wyboru typu zarejestrowanego materiału nagrań wideo, okno wyszukiwania wyświetli odpowiednie elementy menu. Panel wyszukiwania pozostaje bez zmian, a w dolnej części okna pojawi się oś czasu i opcje sterowania odtwarzaniem.

Po naciśnięciu przycisku wyszukiwania kamera wyszuka fragmenty wideo odpowiadające zadanym kryteriom i wyświetli je w postaci listy w obszarze panelu wyszukiwania.




Aby wyszukać fragmenty wideo z rozpoznanymi twarzami, musi być zaznaczona opcja „Analiza obrazu”. Jednocześnie na osi czasu zostaną zaznaczone czerwonym kolorem zakresy czasowe, w których znajdują się wyszukane nagrania. Dwukrotne kliknięcie na wybraną pozycję na liście wyszukanych nagrań spowoduje odtworzenie wybranego fragmentu wideo.

Przycisk pobierania  w wierszu pozycji pozwala na zapisanie wybranego fragmentu wideo na dysk komputera.

ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

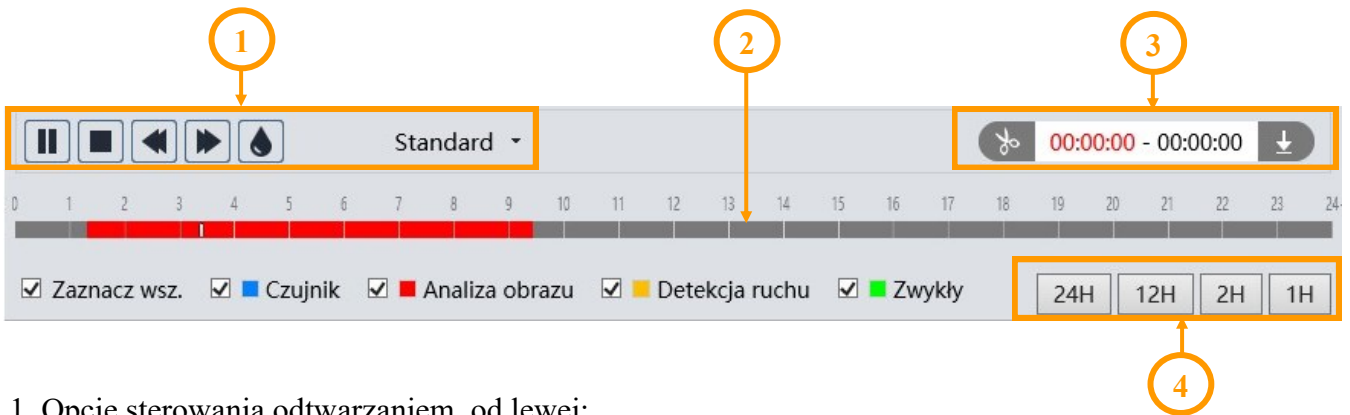

Opcje sterowania odtwarzaniem i zarządzania nagraniami:



1. Opcje sterowania odtwarzaniem, od lewej:

- Odtwarzanie/pauza
- Zatrzymanie odtwarzania
- Zmniejszenie/zwiększenie prędkości odtwarzania
- Włączenie/wyłączenie znaku wodnego
- Zmiana wielkości bufora odtwarzania

2. Oś czasu

3. Opcje tworzenia i pobierania wycinków wideo. Przez naciśnięcie przycisku „Nożyczki”  zaznaczamy początek i koniec wycinka wideo, który jest pobierany i zapisywany na dysku komputera po naciśnięciu przycisku pobierania. 

4. Przyciski skalowania do zmiany zakresu czasu nagrań prezentowanych na osi

ŚLEDZENIE OBIEKTÓW

9. KONFIGURACJA OPCJI ŚLEDZENIA OBIEKTÓW

Jedną z możliwych reakcji kamery na wystąpienie zdarzenia inteligentnej analizy obrazu jest śledzenie obiektów. Pozwala to na obserwację trasy przemieszczania się obiektu oraz identyfikację jego cech, a także na rozróżnienie rodzaju obiektu (pojazd czterokołowy, jednośląd, osoba). Podczas śledzenia kamera zapamiętuje cechy śledzonego obiektu i pojawienie się innego obiektu w polu widzenia, nawet tego samego rodzaju, nie powoduje jej rozproszenia.

Opcja śledzenia jest dostępna dla detekcji przekroczenia linii, wkroczenia w obszar i opuszczenia obszaru oraz detekcji wtargnięcia. Konfiguracja śledzenia przebiega w kilku etapach i zostanie opisana na przykładzie ustawień dla detekcji wtargnięcia.

Główne opcje konfiguracyjne śledzenia znajdują się w menu „Ustawienia -> Alarm -> Ustawienia śledzenia”.

Ustawienia			
Priorytet pracy		Ręczne sterow. PTZ	▼
Czas śledzenia:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	3 (s)
Powrót po zatrzym. obiektu:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	0 (s)
Powrót po ręcznym PTZ:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	3 (s)

Info: Wybór opcji "Śledzenie obiektów" przy wybraniu śledzenia jako reakcji na zdarzenie, wyłącza możliwość ręcznego sterowania PTZ

Lista wyboru „Priorytet pracy” pozwala zdecydować, które zadania będą dla kamery priorytetowe podczas włączonej opcji śledzenia.

Przy wybraniu opcji „Ręczne sterowanie PTZ” (opcja domyślna), priorytetem będzie możliwość ręcznego sterowania głowicą PTZ przez operatora. Kamera w tym trybie będzie śledziła (lub oczekiwała na pojawienie się obiektu), ale w momencie gdy operator naciśnie jeden z przycisków sterowania PTZ, kamera natychmiast przerwie wykonywaną akcję śledzenia i będzie poruszała głowicą PTZ zgodnie z poleceniami operatora. Po zakończeniu przez operatora sterowania PTZ, kamera po określonym czasie wróci na pozycję startową śledzenia.

Dla tej opcji dostępne są trzy ustawienia: „Czas śledzenia” (domyślnie - 3 sekundy) - to czas po którym kamera wraca na pozycję startową po tym, gdy obiekt zniknie z jej pola widzenia (np. zostanie zasłonięty przez przeszkody terenowe). Po zaznaczeniu opcji można zmienić czas powrotu w zakresie od 3 do 20 sekund. „Powrót po zatrzymaniu obiektu” (domyślnie - natychmiast) - to czas, po którym kamera wraca na pozycję startową w przypadku, gdy śledzony obiekt zatrzymał się w polu widzenia kamery. Po włączeniu opcji można ustawić ten czas w zakresie od 0 do 100 sekund. „Powrót po ręcznym PTZ” (domyślnie - 3 sekundy) - to czas po którym kamera wraca na pozycję startową, po zakończeniu przez operatora sterowania PTZ. Po włączeniu opcji można ustawić ten czas w zakresie od 3 do 20 sekund.


Przy wybraniu opcji „Śledzenie obiektów”, priorytetowym zadaniem dla kamery będzie śledzenie obiektów. W tym trybie kamera wykonuje tylko zadania związane ze śledzeniem i ignoruje polecenia PTZ wydawane przez operatora. Aby możliwe było sterowanie PTZ, należy przełączyć na opcję „Ręczne sterowanie PTZ”, lub użyć przycisku „Odblokuj” (opis w dalszej części instrukcji).

ŚLEDZENIE OBIEKTÓW

Dla tej opcji dostępne są dwa ustawienia, „Czas śledzenia” i „Powrót po zatrzymaniu obiektu”.

Po skonfigurowaniu opcji ustawień śledzenia dalsze ustawienia odbywają się w menu funkcji analizy obrazu, w tym przykładzie w menu detekcji wtargnięcia.

W zakładce „Ustawienia detekcji” włączamy funkcję i konfigurujemy wymagane opcje, **ale jeszcze nie włączamy opcji „Śledzenie”**. Następnie przechodzimy do zakładki „Obszar”, gdzie za pomocą przycisków sterowania PTZ ustawiamy odpowiednie pole widzenia, a następnie w oknie podglądu wyznaczamy obszar detekcji i zapisujemy zmiany.

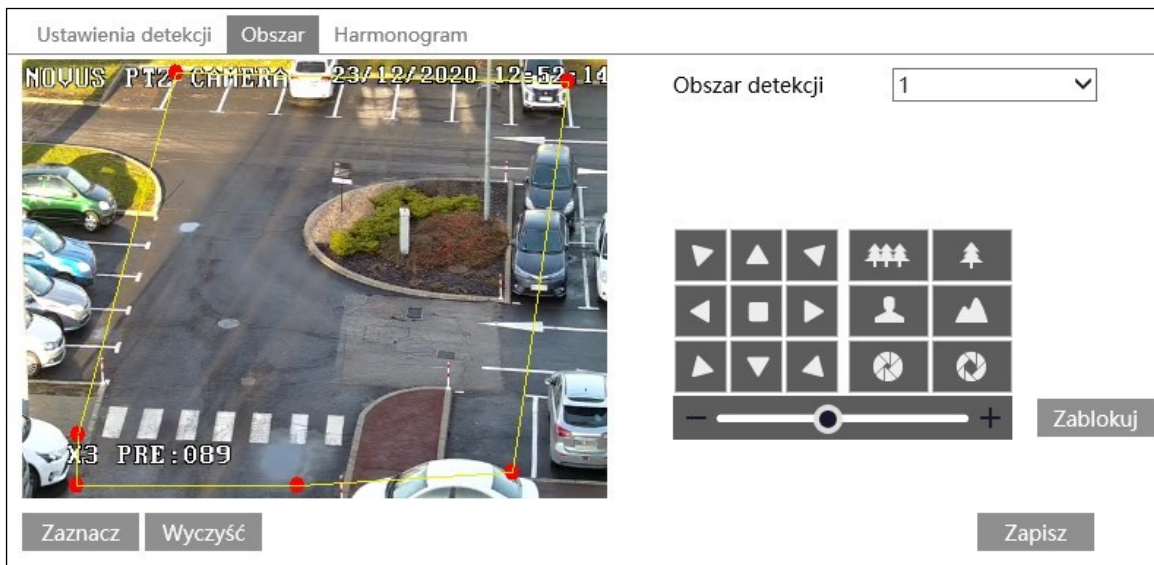

Po wykonaniu powyższych czynności naciskamy przycisk „Zablokuj”. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zapisanie aktualnej pozycji głowicy PTZ jako pozycji startowej dla śledzenia (pozycja startowa dla śledzenia jest zapisywana jako preset specjalny numer 89). Następnie wracamy do zakładki „Ustawienia detekcji”, włączamy opcję „Śledzenie” i zapisujemy zmiany. Od tego momentu kamera rozpoczyna śledzenie obiektów w obszarze detekcji.

Przycisk „Zablokuj” po naciśnięciu zmienia swoją funkcję na „Odblokuj”. Odblokowanie śledzenia jest potrzebne w dwóch przypadkach:

- gdy w menu „Ustawienia -> Alarm -> Ustawienia śledzenia” została wybrana opcja „Śledzenie obiektów” (gdy wyłączone jest ręczne sterowanie PTZ), naciśnięcie przycisku „Odblokuj” włącza ręczne sterowanie PTZ.
- gdy chcemy zmienić obszar obserwacji



Naciśnięcie przycisku „Odblokuj” zawiesza śledzenie obiektów do czasu naciśnięcia przycisku „Zablokuj”.



Należy mieć na uwadze, że każde naciśnięcie przycisku „Zablokuj” zapisuje aktualną pozycję głowicy PTZ jako nową pozycję startową dla śledzenia.

noVus

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska

tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl

www.novuscctv.com/pl